



SAMSUNG

Manualul Utilizatorului





Cameră Video Digitală High Definition
www.samsung.com/register

HMX-U20BP
HMX-U20RP
HMX-U20LP
HMX-U20SP

Înainte de a citi acest manual al utilizatorului

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Semnificația pictogramelor și a semnelor din acest manual:

 AVERTISMENT	Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.
 ATENȚIE	Înseamnă că există pericolul de vătămare corporală sau producere de pagube.
 ATENȚIE	Pentru a diminua pericolul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării camerei video, urmați aceste măsuri elementare de siguranță:
	Sfaturi sau pagini de referință care pot fi utile pentru utilizarea camerei video.
<u>VERIFICARE PRELIMINARĂ!</u>	Setările necesare înainte de utilizarea unei funcții.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane. Vă rugăm să le urmați îndeaproape. După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

PRECAUȚII

Avertisment!

- Această camera video trebuie conectată întotdeauna la o priză de curent alternativ cu împământare.
- Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi ridicate, la soare, foc sau altele surse de căldură.

Atenție

Dacă bateria este schimbată necorespunzător există risc de explozie.
Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.



Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea acesta trebuie să fie la îndemână.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE UTILIZARE

Despre acest manual de utilizare

Vă mulțumim că ați achiziționat această cameră video Samsung. Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza camera video și păstrați-l la îndemână pentru referințe ulterioare. În cazul în care camera dvs. video nu funcționează corect, consultați secțiunea Depanare.

Acest manual al utilizatorului acoperă modelele HMX-U20BP, HMX-U20RP, HMX-U20LP, HMX-U20SP.

- În acest manual sunt utilizate figuri care ilustrează modelul HMX-U20BP.
- S-ar putea ca imaginile din acest manual să nu fie identice cu cele de pe ecranul LCD.
- Designul și specificațiile camerei video și ale altor accesorii se pot schimba fără înștiințare.
- În acest manual de utilizare, pictograma sau simbolul din paranteză care apare în cadrul descrierii unui element de submeniu indică va apărea pe ecran la setarea elementului corespunzător.
Ex) Elementul de submeniu **"Video Resolution"** → pagina 54
 - **"1080/25p"** (): Înregistrează în format HD (1920x1080 25p). (Dacă este setată această opțiune, pe ecran va apărea pictograma ().)

Următorii termeni sunt utilizați în acest manual:

- 'Scenă' se referă la o unitate video din punctual în care apăsați butonul **Pornire/Opre înregistrare** pentru a începe înregistrare până când îl apăsați din nou pentru a întrerupe înregistrarea.
- Termenii 'fotografie' și 'image statică' sunt utilizați alternative cu același înțeles.

Înainte de a utiliza această cameră video

- **Această cameră video înregistrează în format H.264 (MPEG4 partea 10/AVC) atât la rezoluție înaltă (HD-VIDEO) cât și la rezoluție standard (SD-VIDEO).**
- **Rețineți că această cameră video nu este compatibilă cu alt format video digital.**
- **Înainte de a înregistra filme importante, realizați o înregistrare de probă.**
Redați înregistrarea de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate corect.
- **Nu se vor oferi compensații pentru conținutul înregistrării în următoarele situații:**
 - Samsung nu va oferi compensații pentru pagubele produse dacă înregistrarea nu poate fi redată din cauza unei defecțiuni a camerei video sau a cardului de memorie. Samsung nu este responsabil pentru imaginile și sunetele înregistrate de dvs.
 - Conținutul înregistrat se poate pierde din cauza unei utilizări incorecte a camerei video sau a cardului de memorie, etc. Samsung nu va fi responsabil pentru daunele provocate de pierderea conținutului.
- **Realizați copii de siguranță ale datelor înregistrate importante.**
Pentru a vă proteja datele importante înregistrate, copiați fișierele pe PC. De asemenea, vă recomandăm să copiați datele de pe PC pe un alt suport de stocare. Consultați ghidul de instalare software și conectare USB.
- **Copyright: Rețineți că această cameră video este destinată utilizării individuale.**
Datele înregistrate pe suportul de stocare din această cameră video cu ajutorul altor suporturi sau dispozitive digitale/analogice sunt protejate prin legea drepturilor de autor și nu pot fi utilizate fără acordul deținătorului acestor drepturi, decât în scopuri personale.
Chiar dacă înregistrați un eveniment, cum ar fi un spectacol sau o expoziție, pentru uz propriu, este recomandat să obțineți permisiune în acest scop.

Înainte de a citi acest manual al utilizatorului

Pentru informații despre licența de tip open source, consultați "OpenSource-U20.pdf" de pe CD-ROM.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor

de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când

nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Note cu privire la mărcile comerciale

- Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate menționate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.
 - Siglele SD și SDHC sunt mărci comerciale.
 - Microsoft®, Windows®, Windows Vista® și DirectX® sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
 - Intel®, Core™ și Pentium® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
 - Macintosh, Mac OS sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Apple Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări.
 - YouTube este marcă comercială a Google Inc.
 - Flickr™ este marcă comercială a yahoo.
 - Facebook este marcă comercială a Facebook Inc.
 - HDMI, sigla HDMI și termenul "High Definition Multimedia Interface" (Interfață multimedia de înaltă definiție) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
 - Adobe, sigla Adobe și Adobe Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări.
 - Toate celelalte nume de produse menționate în acest manual pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.
- În plus, "TM" și "®" nu apar în acest manual.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

informații de siguranță

Precauțiile de siguranță ilustrate mai jos sunt destinate prevenirii vătămărilor corporale sau daunelor materiale. Respectați cu grijă toate instrucțiunile.



AVERTISMENT

Înseamnă că există riscul de rănire personală gravă.



ATENȚIE

Înseamnă că există pericol de vătămare corporală sau producere de pagube.



A acțiune interzisă.



Nu dezasamblați produsul.



Deconectați de la sursa de alimentare.



Nu atingeți produsul.



Această precauție trebuie respectată.



AVERTISMENT




Nu supraîncărcați prizele sau prelungitoarele electrice, deoarece acest lucru poate conduce la o încălzire anormală sau la incendiu.



Utilizarea camerei video la o temperatură mai mare de 60°C (140°F) poate conduce la incendiu. Păstrarea bateriei la o temperatură ridicată poate provoca explozia acesteia.



Nu permiteți pătrunderea apei, a corpurilor metalice sau a materialelor inflamabile în camera video sau în adaptorul CA. În caz contrar, poate apărea pericolul de incendiu.



Nu utilizați camera video în medii cu nisip sau praf! Nisipul fin sau praful care pătrund în camera video sau în adaptorul CA pot provoca defecțiuni.




Fără ulei! Uleiul care pătrunde în camera video sau în adaptorul CA poate prezenta risc de electrocutare sau pot provoca defecțiuni.



Nu îndreptați ecranul LCD direct spre soare. În caz contrar puteți suferi vătămări oculare, dar și provoca funcționarea defectuoasă a componentelor interne ale produsului.



Nu forțați îndoirea cablului electric și nu deteriorați adaptorul CA apăsând pe acesta cu un obiect greu. Poate apărea riscul de incendiu sau electrocutare.




Nu deconectați adaptorul CA trăgând de cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea cablului.



Nu utilizați adaptorul CA dacă este deteriorat, despicat sau prezintă fire rupte. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.

informații de siguranță



Nu conectați adaptorul CA decât dacă mufa poate fi introdusă complet fără nicio parte a pinilor expusă.



Nu aruncați acumulatorul în foc, deoarece poate exploda.




Nu utilizați niciodată fluide de curățare sau alte substanțe chimice similare. Nu pulverizați agenți de curățare direct pe camera video.



Feriți camera video de apă atunci când este utilizată la plajă, lângă piscină sau pe timp de ploaie. Există riscul defectării sau electrocutării.



Nu lăsați acumulatorii cu litiu sau cardurile de memorie utilizate la îndemâna copiilor. Dacă un acumulator cu litiu sau un card de memorie este înghițit de către un copil, consultați medical imediat.



Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile umede. Există riscul electrocutării.




Nu lăsați cablul de alimentare conectat când nu este utilizat sau în timpul furtunilor cu fulgere. Există risc de incendiu.



Când curățați adaptorul de curent alternativ, deconectați cablul de alimentare. Există riscul defectării sau electrocutării.



În cazul în care camera video produce zgomote anormale, miroase sau scoate fum, deconectați cablul de alimentare imediat și solicitați service la un centru de service Samsung. Există riscul de incendiu sau vătămare corporală.




În cazul unei defectiuni a camerei video, detașați imediat adaptorul de curent alternativ de la camera video. Există riscul de incendiu sau vătămare corporală.



Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să refaceți camera video sau adaptorul CA pentru a evita riscul unui incendiu sau al unei electrocutări.

! ATENȚIE



Nu apăsați cu forță pe suprafața afișajului LCD, nu în loviti și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit. Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare.



Nu trântiți și nu expuneți camera video, acumulatorul, adaptorul CA sau alte accesorii la vibrații severe sau impact. Acestea pot provoca defecțiuni sau vătămări.



Nu utilizați camera video pe un trepid (nu este furnizat) într-un loc în care este supusă la vibrații sau impacturi puternice.



Nu utilizați camera video în bătaia directă a soarelui sau în apropiere de surse de căldură. Acestea pot provoca defecțiuni sau vătămări.



Nu lăsați camera video un timp îndelungat într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată.



Nu expuneți camera video la fum sau aburi. Fumul gros sau aburii pot avaria carcase camerei video sau pot provoca o defecțiune.



Nu utilizați camera video în apropierea gazelor de eșapament dense, generate de motoare cu benzină sau motorină, sau de gaze corozive precum hidrogenul sulfurat. Acestea pot coroda bornele externe sau interne, perturbând funcționarea normală.




Nu supuneți camera video la insecticide. Pătrunderea unui insecticide în camera video poate împiedica produsul să funcționeze normal. Opriti camera video și acoperiți-o cu o coală de vinil înainte de a utiliza insecticide în apropierea acesteia.



Nu supuneți camera video la modificări bruste de temperatură sau locuri cu umiditate ridicată. De asemenea, există riscul de defectare sau electrocutare când utilizați camera în exterior în timpul furtunilor cu fulgere.



Nu ștergeți corpul camerei video cu benzen sau dizolvant. Învălușit exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.



Nu utilizați camera video în apropierea aparatelor radio sau TV. Acest lucru poate determina bruierea transmisiunilor TV sau radio.



Nu utilizați camera video în apropierea undelor radio puternice sau a surselor puternice de magnetism, precum a boxelor sau a unui motor de mari dimensiuni. Poate apărea zgomot în imaginea sau sunetul înregistrat.


informații de siguranță




Utilizați exclusiv accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea produselor de la alți producători poate provoca supraîncălzire, incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare personală determinată de funcționarea anormală.



Așezați camera video pe o suprafață stabilă și într-un loc cu orificii de ventilare.



Păstrați datele importante separat. Samsung nu răspund pentru pierderile de date.



Plasați ștecherul astfel încât să fie la îndemână. Dacă survine o problemă legată de produs, ștecherul trebuie scos pentru a opri complet alimentarea. Oprirea butonului de alimentare de pe produs nu întrerupe complet alimentarea.

conținut

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

06

FAMILIARIZAREA CU CAMERA VIDEO

- 10 Accesorii furnizate cu camera video
- 11 Identificarea componentelor
- 13 Identificarea afișajelor de pe ecran

10

INIȚIERE

- 15 Utilizarea acumulatorului
- 17 Verificarea stării de încărcare a acumulatorului

15

UTILIZAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO

- 20 Pornirea/oprirea camerei video
- 20 Setarea modurilor de operare
- 21 Meniu de scurtături (OK guide)
- 22 Utilizarea butonului ▲/▼/◀/▶/OK

20

SETĂRI LA PRIMA UTILIZARE

- 23 Pornirea și setarea datei și a orei
- 24 Selectarea limbilor

23

PREGĂTIREA PENTRU ÎNCEPEREA ÎNREGISTRĂRII

- 25 Introducerea/scoaterea cardului de memorie(nu este furnizat)
- 26 Selectarea unui card de memorie potrivit(nu este furnizat)
- 28 Durata și capacitatea de înregistrare
- 29 Utilizarea curelei de mână
- 29 Poziționarea elementară a camerei video

25

conținut

ÎNREGISTRAREA

30

- 30 Înregistrarea filmelor sau a fotografiilor
- 32 Înregistrarea cu detectarea automată a scenei (smart auto)
- 33 Captarea fotografiilor în modul de înregistrare video (Înregistrare dublă)
- 34 Mărirea și micșorarea

REDAREA ELEMENTARĂ

35

- 35 Modificarea modului de redare
- 36 Redarea imaginilor video
- 38 Vizualizarea fotografiilor
- 39 Aplicarea zoom-ului în timpul redării

ÎNREGISTRAREA AVANSATĂ

40

- 40 Schimbarea setărilor de meniu
- 40 Elementele meniului Înregistrare
- 41 Video Resolution
- 42 Photo Resolution
- 43 Time Lapse REC

REDAREA AVANSATĂ

45

- 45 Elementele meniului redare
- 45 Play Mode
- 46 Delete
- 47 Protect
- 48 Divide
- 49 Share Mark
- 50 Slide Show
- 50 File Info

SETĂRI DE SISTEM

51

- 51 Elementele meniului cu setări
- 51 Storage Info
- 52 Format
- 53 File No.
- 53 Date/Time Set
- 54 LCD Brightness
- 55 Auto LCD Off
- 55 Beep Sound

55	Shutter Sound
56	Auto Power Off
56	PC Software
57	TV Connect Guide
57	TV Display
58	Default Set
58	Language
58	Anynet+ (HDMI-CEC)

UTILIZAREA UNUI COMPUTER WINDOWS

59

59	Ce puteți face cu un calculator windows
60	Utilizarea programului intelli-studio
66	Utilizarea ca dispozitiv de stocare amovibil

CONECTAREA LA ALTE DISPOZITIVE

68

68	Conectarea la un TV
70	Afișarea imaginilor pe TV și pe un monitor LCD

DUBLAREA FILMELOR

71

71	Înregistrarea (dublarea) imaginilor pe un VCR sau un DVD/HDD recorder
----	---

DEPANARE

72	Indicatori și mesaje de avertizare
74	Simptome și soluții

ÎNTREȚINERE ȘI INFORMAȚII SĂLIMENTARE

80	Întreținere
81	Utilizarea camerei video în străinătate

SPECIFICAȚII

82	Specificații
----	--------------

ghid de pornire rapidă



Acest ghid de pornire rapidă prezintă operațiile și funcțiile de bază ale camerei dvs. video. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu recomandări.

Puteți înregistra filme în format H.264!


Puteți înregistra filme în format H.264, convenabil pentru trimiterea prin e-mail și partajarea cu prietenii și familia. Puteți, de asemenea, să realizați fotografii cu camera video.

Pasul 1: Pregătirea

1. Introduceți cardul de memorie.
 - Cu această cameră video, puteți utiliza carduri de memorie SD (SD High Capacity) sau carduri de memorie.
2. Introduceți acumulatorul în locul său.
3. Încărcați complet acumulatorul. ➔ pagina 16
 - Acumulatorul este încărcat complet când ledul CHG (încărcare) se aprinde verde.

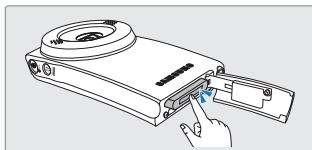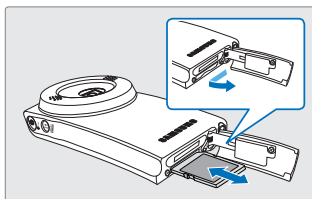


Pasul 2: Înregistrarea cu camera video

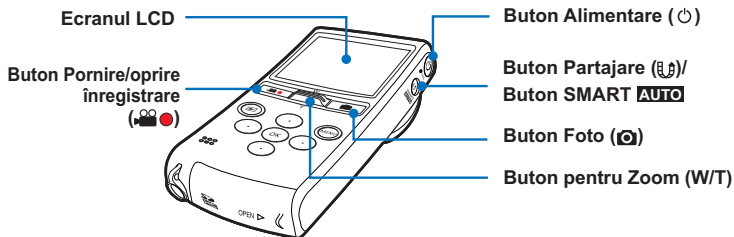

Înregistrarea clipurilor video la calitate HD (întă definiție)

Camera dvs. video utilizează tehnologie de compresie avansată pentru obținerea celei mai bune calități video.

1. Apăsați butonul **Alimentare** (⏻).
2. Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare** (📹●).
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **Pornire/Oprire înregistrare** (📹●).

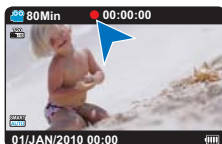

Înregistrarea fotografiilor

Camera dvs. video poate înregistra o fotografie de înaltă calitate cu rapoartele 4:3 sau 16:9.

1. Apăsați butonul **Alimentare** (⏻).
2. Apăsați butonul **Foto** (📷) până la jumătate pentru a vedea imaginea focalizată.
3. Apăsați complet butonul **Foto** (📷) atunci când sunteți pregătit.



- Camera dvs. video este compatibilă cu formatul de înregistrare H.264, care realizează o codare eficientă a filmelor de înaltă capacitate, cu o capacitate necesară mai mică.
- Setarea implicită este **"720/50p"**. Puteți, de asemenea, să înregistrați la calitate video SD (definiție standard). ➔ pagina 41
- Puteți, de asemenea, să realizați fotografii în timp ce înregistrați clipuri video ➔ pagina 33



ghid de pornire rapidă

Pasul 3: Redarea clipurilor video sau a fotografiilor

Vizualizarea ecranului LCD al camerei video

Puteți găsi rapid înregistrările dorite utilizând indexul de miniaturi.

1. Apăsăți butonul **Redare** (▶) pentru a selecta modul Redare.
2. Selectați modul de redare la **"HD Video," "SD Video"** sau **"Photo."** ↪ pagina 45
 - Filmele sau fotografiile înregistrate apar în modul de vizualizare a miniaturilor.
 - Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
3. Apăsăți butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta clipul video sau fotografia dorită, apoi apăsați butonul **OK**.

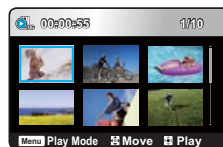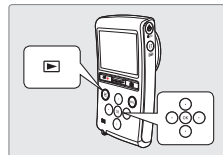

- Setarea meniului Mod redare este disponibilă numai în vizualizarea de miniaturi.
- Puteți comuta modul de redare la modul de înregistrare apăsând unul dintre butoanele **Pornire/Oprire înregistrare** (📹), **Foto** (📷), sau **Redare** (▶).

Vizualizarea pe un televizor HD

Puteți viziona clipuri video detaliate, de calitate excepțională în format HD (întăită definiție).
↪ pagina 68


Pasul 4: Salvarea filmelor sau fotografiilor înregistrate

Simplă și distractiv! Bucurați-vă pe calculator de funcțiile oferite de Intelli-Studio.


Utilizând programul Intelli-studio, integrat pe camera video, puteți importa filme/fotografii pe calculator, edita sau partaja filme/fotografii cu prietenii dvs.
↪ paginile 60~64

Importul și vizualizarea clipurilor video/fotografiilor de pe PC

1. Rulați programul Intelli-studio conectând mufa USB încorporată la PC.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou. Faceți clic pe **"Da"** pentru a începe procedura de încărcare.
2. Fișierele noi sunt salvate în PC-ul dvs. și înregistrate în **"Contents Manager"** din programul Intelli-studio.
 - Puteți aranja fișierele după diferite opțiuni precum portret, dată, locație etc.
3. Puteți face clic dublu pe fișierul pentru care doriți să începeți redarea.

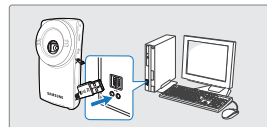

Contents Manager Fișiere salvate de pe computer

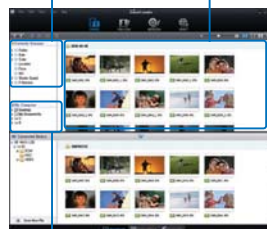

Director de foldere de pe computer

Partajarea filmelor/fotografiilor pe YouTube/Flickr/FaceBook

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic.
Faceți clic pe fila **"Share"** → **"Upload"** din browser. ➔ pagina 63



Intelli-studio rulează automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care rulează Windows (când specificați **"PC Software: On"**). ➔ pagina 56

Step 5: Ștergerea filmelor și a fotografiilor

Dacă suportul de stocare este plin, nu mai puteți înregistra filme sau fotografii noi. Ștergeți filmele și fotografiile care au fost salvate pe computer de pe suportul de stocare. Apoi, puteți înregistra fișiere sau fotografiile pe spațiul eliberat de pe disc sau suportul de stocare.

Apăsați butonul Redare (▶) pentru a comuta modul de redare → apăsați butonul MENU → apăsați butonul ▲/▼/◀/▶/OK pentru a selecta "Delete." ➔ pagina 46

familiarizarea cu camera video

ACCESORII FURNIZATE CU CAMERA VIDEO

Noua dvs. camera video este dotată cu următoarele accesorii. Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește din cutie, contactați centrul de asistență pentru clienți Samsung.



Nume model	Culoare	Fantă pentru cardul de memorie	Ecran LCD	Obiectiv
HMX-U20BP	Negru	Da	Culoare	Zoom optic: x3 (numai fotografii) Zoom inteligent: x3.6 (numai video)
HMX-U20RP	Roz			
HMX-U20LP	Albastru			
HMX-U20SP	Argintiu			

- Forma este identică pentru toate modelele. Doar culoarea diferă.

Verificarea accesoriilor




Acumulator
(IA-BH130LB)



Adaptor de curent alternativ
(AA-MA9 type)




Cablu audio/video



Curea de mână



CD cu manualul utilizatorului



Ghide de pornire rapidă

Opțional accesorii




Cablu MINI HDMI



- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Puteți achiziționa componente și accesorii după ce vă consultați cu dealerul local Samsung. SAMSUNG nu este responsabil pentru durata de viață redusă a acumulatorului și pentru defecțiunile cauzate de utilizarea neautorizată a unor accesorii cum ar fi adaptorul de curent alternativ sau acumulatorul.
- Cardul de memorie nu este inclus. Consultați pagina 26 pentru a afla care sunt cardurile de memorie recomandate pentru camera dvs.
- Camera video este livrată cu CD-ul cu manualul utilizatorului și ghidul de inițiere rapidă (tipărit).

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

Vedere din față și dreapta

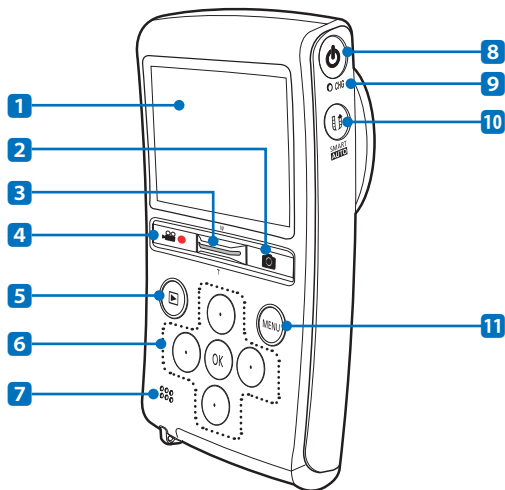


1	Ecran LCD
2	Butonul Photo (📷)
3	Buton pentru Zoom (W/T)
4	Buton de pornire/oprire a înregistrării (📹🔴)
5	Butonul Redare (▶)
6	▲/▼/◀/▶/butonul OK

7	Difuzor încorporat
8	Butonul Alimentare (🔌)
9	Indicator de încărcare (CHG)
10	Butonul Partajare (📶) / Butonul SMART
AUTO	
11	Butonul MENU

familiarizarea cu camera video

Partea din dreapta/stânga/jos

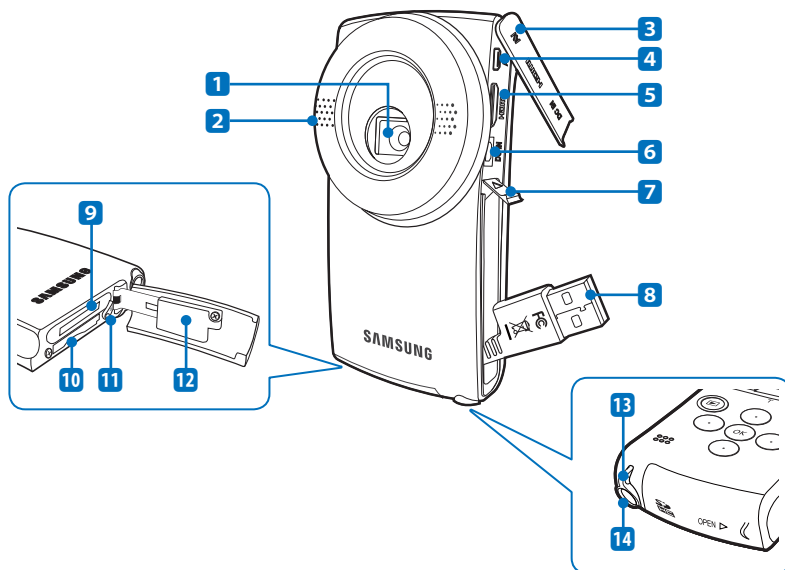

- 1 Obiectiv
- 2 Microfon intern
- 3 Capac mufă jack (AV,HDMI, DC IN)
- 4 Mufă AV
- 5 Mufă HDMI
- 6 Mufă DC IN
- 7 Comutator OPEN

- 8 Mufă USB încorporată
- 9 Locaș pentru acumulator
- 10 Fantă pentru cardul de memorie
- 11 Pârghie de eliberare a acumulatorului
- 12 Capac card de memorie/Capac baterie
- 13 Inel pentru cureaua de mână
- 14 Suport pentru trepid




IDENTIFICAREA AFIŞAJELOR DE PE ECRAN

Funcţiile disponibile variază în funcţie de modul de funcţionare selectat şi diverşi indicatori apar în funcţie de valorile setate.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afişaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de înregistrare (📹📷).
- Selectaţi modul de înregistrare apăsând butonul **Redare** (▶). ➡ pagina 20

Mod înregistrare

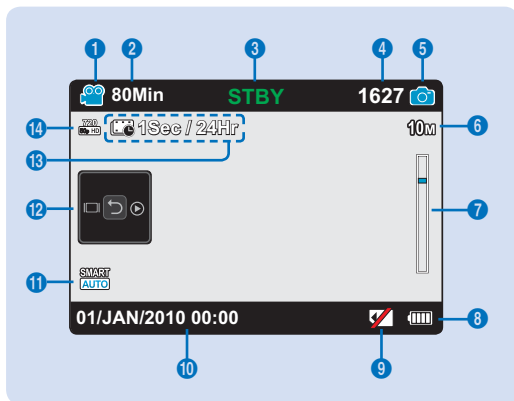

- 1 Modul Înregistrare film
- 2 Durată de înregistrare rămasă
- 3 Mod de operare (**STBY** (Standby) / sau ● (Înregistrare))
- 4 Contor imagini (numărul total de imagini foto care pot fi realizate)
- 5 Mod înregistrare foto
- 6 Photo resolution
- 7 Zoom optic
- 8 Informații baterie (nivel rămas baterie)
- 9 Indicatoare de avertizare
- 10 Date/Time display
- 11 Mod Smart Auto
- 12 Meniu de scurtături (OK Guide)
☐: Afișare
▶: Quick view
☐: Selectare meniu de scurtături/ Revenire
- 13 Time Lapse REC *
- 14 Video resolution




- Funcțiile marcate cu * nu vor fi păstrate când camera video este repornită.
- Indicatorii OSD se bazează pe o capacitate de memorie de 8GB (card de memorie SDCH).
- Ecranul de mai sus reprezintă un exemplu pentru explicație: Acesta este diferit de ecranul afișat pe camera dumneavoastră.
- Pentru performanțe sporite, indicatorii și ordinea afișajelor pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografii i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.
- Numărul total de fotografii care pot fi înregistrate este evaluat pe baza spațiului disponibil de pe suportul de stocare.
- Numărul de fotografii care pot fi înregistrate pe OSD este de maxim 9999
- Puteți consulta indicatorul modulului selectat când modul pentru informații pe ecran este setat la afișare completă. ➡ pagina 21

familiarizarea cu camera video

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afișaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de redare video (📺/📺).
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (📺). ➡ pagina 20

Modul Redare film

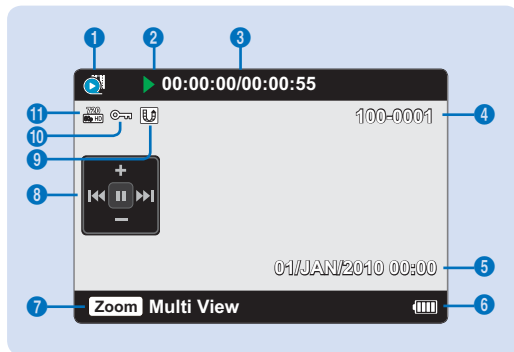


- 1 Modul Redare film
- 2 Mod de funcționare (Redare / Pauză)
- 3 Time code (elapsed time/recorded time)
- 4 Numele fișierului (numere de fișier)
- 5 Afișarea datei/orei înregistrării
- 6 Informații baterie (nivel rămas baterie)
- 7 Ghid pentru butoane
- 8 Meniu pentru scurtături (OK Guide)
- ⏮ / ⏪: Treceți la fișierul anterior / derulare înapoi
- ⏩ / ⏭: Treceți la fișierul următor / derulare înainte
- ⏮ / ⏭: Creștere volum / Scădere volum
- ⏮ / ⏭: Redare / Pauză
- 9 Share mark
- 10 Protection
- 11 Video resolution

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afișaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de redare video (📺/📺).
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (📺). ➡ pagina 20


Modul Redare fotografie

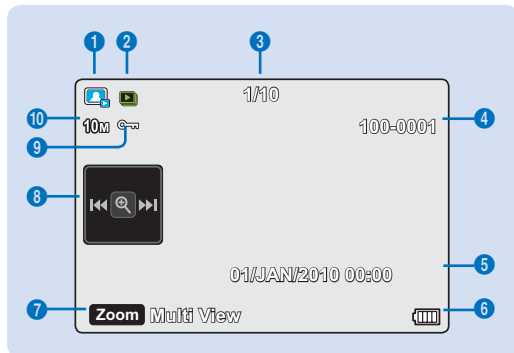

- 1 Modul Redare fotografie
- 2 Diapozitive
3. Contor imagine (imaginea curentă / numărul total de imagini înregistrate)
- 4 Numele fișierului (numere de fișier)
- 5 Afișarea datei/orei înregistrării
- 6 Informații baterie (nivel rămas baterie)
- 7 Ghid pentru butoane
- 8 Meniu pentru scurtături (OK Guide)
- ⏮ / ⏭: Fotografia anterioară / ulterioară
- 🔍: Zoom redare
- 9 Protection
- 10 Photo resolution

UTILIZAREA ACUMULATORULUI

Achiziționați acumulatori suplimentari pentru a asigura funcționarea continuă a camerei video.

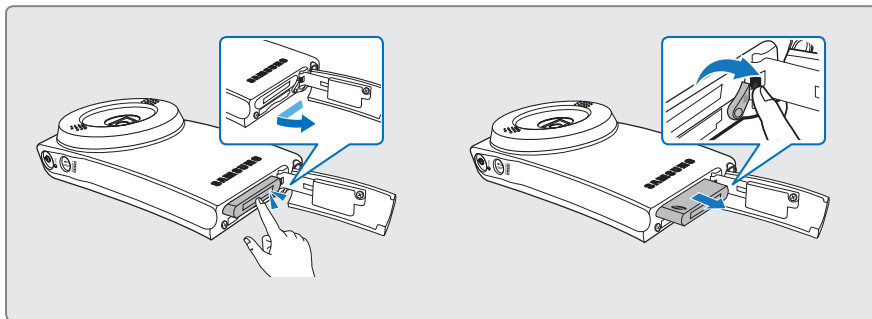

Introducerea acumulatorului

1. Deschideți capacul acumulatorului deplasând comutatorul **OPEN** așa cum este indicat în figură.
2. Introduceți acumulatorul în locașul său până când se blochează.
 - Asigurați-vă că sigla **SAMSUNG** este cu fața în sus în timp ce introduceți acumulatorul așa cum este prezentat în imagine.
3. Închideți capacul acumulatorului.

Eliminarea acumulatorului

1. Deschideți capacul acumulatorului deplasând comutatorul **OPEN** așa cum este indicat în figură.
2. Deplasați comutatorul de **Deblocare a acumulatorului** și trageți acumulatorul afară.
3. Închideți capacul acumulatorului.



- Utilizați numai acumulatori aprobați de Samsung. Nu utilizați acumulatori de la alți producători. În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea acumulatorilor necorespunzători.

Încărcarea acumulatorului

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Aveți grijă să încărcați acumulatorul înainte de a utiliza camera video.
- Utilizați adaptorul de curent alternativ furnizat cu camera sau mufa USB încorporată.

1. Pentru a opri camera video, apăsați butonul **Alimentare** (⏻).
2. Încărcați bateria așa cum doriți.
 - Indicatorul CHG (încărcare) se aprinde și începe încărcarea. După încărcarea completă a bateriei, indicatorul de încărcare (CHG) se aprinde în culoarea verde. ➡ pagina 17

Utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ


Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la camera video și introduceți-l în priză.

Utilizarea mufei USB încorporate


Conectarea mufei USB încorporate la portul USB al PC-ului.

- Utilizați cablul USB (nu este furnizat) conform cu mediul PC utilizat.

Utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ

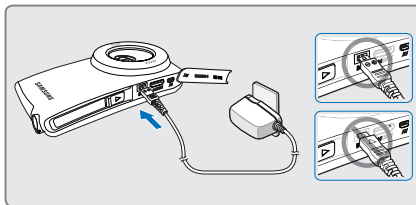

Utilizarea mufei USB încorporate

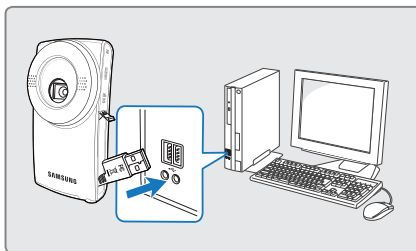

Asigurați-vă că nu există substanțe străine pe suprafața prizei sau a mufei când conectați adaptorul CA la camera video.




- Atunci când încărcați, dacă sunt conectate atât mufa USB încorporată, cât și adaptorul de alimentare cu curent alternativ, acesta din urmă va avea prioritate.
- Începeți încărcarea acumulatorului după ce opriți camera video prin apăsarea butonului de **Alimentare** (⏻).

VERIFICAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

Puteți verifica starea de încărcare și capacitatea rămasă a acumulatorului.




Pentru a verifica starea de încărcare

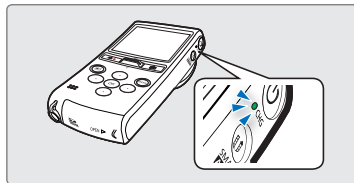Culoarea ledului LED indică utilizarea curentă sau starea de încărcare.









Indicator de încărcare (CHG)


Culoarea indicatorului de încărcare afișează starea de încărcare.

Stare de încărcare	Încărcare	Încărcat complet	Eroare
Culoare LED	 (Portocaliu)	 (Verde)	 (Portocaliu intermitent)

Afi șajul nivelului acumulatorului

Afi șajul pentru nivelul acumulatorului prezintă capacitatea rămasă a acumulatorului.

Indicatorul pentru nivel acumulatorului	Stare	Mesaj
	Încărcat complet	-
	Descărcat în proporție de 25~50%	-
	Descărcat în proporție de 50~75%	-
	Descărcat în proporție de 75~95%	-
	Descărcat în proporție de 95~98%	-
	Descărcat complet (clipește): Aparatul se va opri în curând. acumulatorul cât mai curând posibil.	-
-	După 3 secunde camera video se oprește și indicatorul pentru acumulator începe să clipească.	“Low Battery”

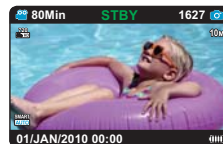

Cifrele de mai sus sunt aplicabile pentru un acumulator încărcat complet, la temperatură normală. Temperatura ambiantă redusă ar putea afecta durata de utilizare.

inițiere

Durata de funcționare pentru acumulator

Tip acumulator		IA-BH130LB	
Durată de încărcare		180min (adaptorului de alimentare cu curent alternativ) / 360min (Mufă USB încorporată)	
Rezoluție video		HD	SD
Mod	Timpe de înregistrare continuă	110min.	120min.
	Timpe de redare	240min.	280min.

- Durată de încărcare: Durata aproximativă (min.) necesară pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet.
- Durată de înregistrare/redare: Durată aproximativă (min.) disponibilă cu acumulatorul încărcat complet. 'HD' este acronimul pentru imagine de înaltă calitate, iar 'SD' este acronimul pentru imagine de calitate standard.
- Durata este orientativă. Cifrele afișate mai sus au fost obținute în medii de testare Samsung și s-ar putea să difere în funcție de utilizator și de condiții.
- Recomandăm utilizarea adaptorului CA în timpul utilizării funcției de înregistrare cu decalare temporară.

Despre acumulatori

- Acumulatorul trebuie reîncărcat la o temperatură cuprinsă între 32°F (0°C) și 104°F (40°C). Totuși, când este expus la temperaturi scăzute (sub 32°F (0°C)), durata de viață a acestuia se reduce și s-ar putea să nu mai funcționeze. În acest caz, puneți acumulatorul în buzunar sau în alt loc cald și protejat pentru o perioadă scurtă de timp, apoi reintroduceți-l în cameră.
- Nu lăsați acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aerotermă).
- Nu dezasamblați, striviți sau încălziți acumulatorul.
- Nu scurtcircuitați bornele comutatorului. Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendiu.

Întreținerea acumulatorului

- Durata de înregistrare este afectată de temperatură și de condițiile de mediu.
- Recomandăm utilizarea exclusivă a acumulatorului original disponibil la distribuitorii Samsung. Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local. Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
- Înainte de a începe înregistrarea asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet.
- Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video HD oprită când nu o utilizați.
- Chiar dacă comutatorul pentru alimentare este oprit, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră. Dacă nu utilizați camera o perioadă lungă de timp, păstrați-o cu acumulatorul golit total.
- Când este complet descărcat, acumulatorul deteriorează celulele interne. Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet. Încărcați acumulatorul cel puțin odată la 2 luni pentru a preveni descărcarea completă a acestuia.

Despre durata de viață a acumulatorului

- Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă durata de viață între două încărcări scade semnificativ, acumulatorul trebuie înlocuit cu unul nou.
- Durata de viață a fiecărui acumulator depinde de condițiile de stocare, de utilizare și de mediu.

Despre durata de funcționare

- Duratele sunt calculate la o temperatură de 25°C (77°F). Deoarece temperatura și condițiile de mediu variază, durata de funcționare rămasă a acumulatorului poate să difere de duratele de înregistrare aproximative din tabel.
- Durata de înregistrare și cea de redare vor fi mai scurte, în funcție de condițiile în care este utilizată camera video. În condițiile normale de înregistrare, s-ar putea ca acumulatorul să se descarce de 2-3 ori mai repede deoarece sunt utilizate funcțiile de pornire/oprire înregistrare, zoom și redare. Considerați durata de viață a unui acumulator încărcat complet este între 1/2 și 1/3 față de cea din tabel și pregătiți acumulatorii necesari efectuării întregii înregistrări dorite.
- Durata de înregistrare și cea de redare vor fi mai scurte când utilizați camera video la temperaturi reduse.

Despre acumulator

- Indicatorul CHG (încărcare) clipește în timpul încărcării sau informațiile despre acumulator nu vor fi afișate corect în următoarele condiții:
 - Acumulatorul nu este conectat corect.
 - Acumulatorul este deteriorat.
 - Acumulatorul este uzat. (Numai pentru informații despre acumulator)

Utilizarea unei prize ca sursă de alimentare

Se recomandă să utilizați adaptorul de curent alternativ pentru a alimenta camera video HD de la o priză de curent alternativ când efectuați setări, redați sau editați imagini sau utilizați camera în interior. Realizați aceleași conexiuni ca în cazul încărcării acumulatorului.


→ pagina 16

Despre adaptorul de curent alternativ

- Conectați adaptorul de curent alternativ la priza din perete. Deconectați imediat de la priză adaptorul de curent alternativ dacă apare o defecțiune în timpul utilizării camerei video.
- Nu utilizați adaptorul de curent alternativ în spații înguste, ca de exemplu între perete și mobilă.
- Nu scurtcircuitați mufa CC a adaptorului de curent alternativ sau borna bateriei cu obiecte metalice. Riscăți să provocați o defecțiune.
- Deși camera video este oprită, sursa de curent alternativ a camerei video este alimentată atâta timp cât adaptorul de curent alternativ este conectat la priză.

utilizarea elementară a camerei video

Acest capitol vă prezintă procedurile elementare de utilizare a camerei video, cum sunt pornirea/oprirea, schimbarea modurilor și setarea indicatoarelor de pe ecran.

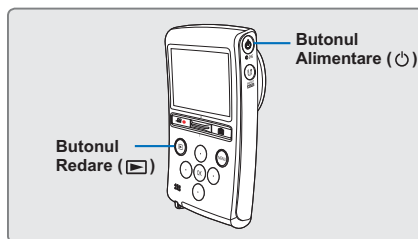

PORNIREA/OPRIREA CAMEREI VIDEO

Puteți porni sau opri camera glisând în jos butonul **Alimentare** (⏻).

SETAREA MODURILOR DE OPERARE

Puteți schimba modul de operare, în următoarea ordine, de fiecare dată când apăsați butonul **Redare** (⏮) :
Modul Înregistrare ↔ Modul Redare

Mod	Funcții
Modul Înregistrare	Pentru a înregistra filme sau fotografii
Modul Redare	Pentru a reda filme sau fotografii, sau pentru a le edita..



- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor lor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografii i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.
- Când camera video este pornită, funcția de auto-diagnosticare este activă și este afișat un mesaj. În acest caz, consultați secțiunea "Indicatori și mesaje de avertizare" (de la paginile 72, 73) și efectuați acțiunea corectivă necesară.


La prima utilizare a acestei camere

Când utilizați camera video prima dată sau când o resetați, ecranul de setare a datei și orei apare ca ecran de pornire. Setați data și ora. ➡ pagina 23
Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei va apărea la fiecare pornire a camerei video.

MENIU DE SCURTĂTURI (OK GUIDE)


Meniul de scurtături (OK guide) este alcătuit din funcțiile cele mai frecvent accesate, în funcție de modul selectat.

Dacă apăsați butonul **OK** pe ecranul LCD va fi afișat meniul de scurtături cu funcțiile utilizate frecvent.

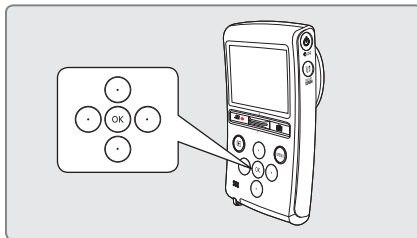

De exemplu: Setarea modului de afișare în modul de înregistrare utilizând meniul de scurtături (ghid OK).

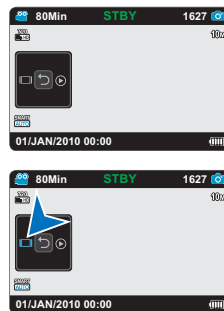


1. Apăsați pe butonul **OK** în modul STBY.
 - Este afișat meniul de scurtături.
2. Apăsați butonul ◀ pentru a selecta modul de afișare.
 - Pictograma modului de afișare (□□) este evidențiată.
3. La fiecare apăsare a butonului ◀, apar următoarele moduri de afișare a informațiilor pe ecran:
afișare simplă → afișare completă → afișare dezactivată
 - Selectați modul dorit și apăsați butonul **OK** pentru a confirma selecția.
 - Apăsați butonul **OK** pentru a ieși din meniul de scurtături.



Mai sus este prezentat un exemplu de setare a modului de afișare în modul de înregistrare. Procesul de setare poate varia relativ la funcție.

utilizarea elementară a camerei video




UTILIZAREA BUTONULUI ▲/▼/◀/▶/OK



Buton	Modul Înregistrare	Modul Redare		Selecție de meniu
		Modul Redare film	Modul Redare fotografie	
OK	 <ul style="list-style-type: none"> Accesează meniul de scurtături Confirmă selecția lese din meniul de scurtături 	 <ul style="list-style-type: none"> Accesează meniul de scurtături Redare/Pauză 	 <ul style="list-style-type: none"> Accesează meniul de scurtături Redare / Zoom redare (x2.0 - x5.0) 	Confirmă selecția
▲ (●)	-	Increases the volume	-	Deplasează cursorul în sus
▼ (●)	-	Decreases the volume	-	Deplasează cursorul în jos
◀ (●)	Afișare La fiecare apăsare a butonului ◀, apar următoarele moduri de afișare a informațiilor pe ecran: afișare simplă → afișare completă → afișare dezactivată	<ul style="list-style-type: none"> Search playback RPS Rata (de căutare prin redare înapoi): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 Previous skip playback Redare cadru cu cadru 	Imaginea anterioară	Trece la meniul anterior
▶ (●)	Quick View Puteți viziona cele mai recente filme sau fotografii după înregistrare.	<ul style="list-style-type: none"> Search playback FPS Rata (de căutare prin redare înainte): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 Redare cu salt înainte Redare cadru cu cadru Rata de redare cu încetinitorul înainte: x1/2 → x1/4 → x1/8 	Imaginea următoare	Trece la meniul următor

setări la prima utilizare

PORNIREA ȘI SETAREA DATEI ȘI A OREI

Setați data și ora când utilizați pentru prima dată camera video. Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei va apărea la fiecare pornire a camerei dvs. video.

1. Apăsăți butonul **Alimentare** () pentru a porni camera video.
 - Atunci când porniți camera video pentru prima dată, va apărea ecranul de setare a datei și orei.
2. Setăți valorile pentru dată și oră apăsând butoanele /. Apăsăți butonul **OK** după setarea fiecărei valori. Cursorul se deplasează în dreptul valorii.
3. După ce apăsăți butonul **OK** după setarea minutului, camera video iese din ecranul de setare a datei și orei.

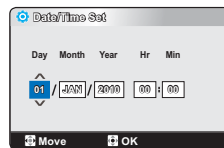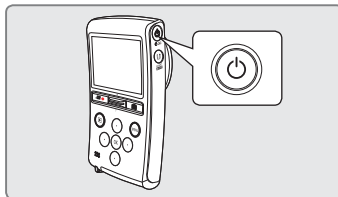

Puteți seta anul până la 2039.

Acumulator reîncărcabil încorporat

- Camera dvs. video conține un acumulator încorporat pentru reținerea setărilor de dată, oră și a altor setări, chiar dacă aparatul este oprit.
- După descărcarea bateriei, valorile anterioare pentru dată/oră sunt resetate la valorile prestabilite și trebuie să reîncărcați acumulatorul încorporat. Apoi, setați din nou data/ora.

Încărcarea acumulatorului încorporat




- Acumulatorul încorporat este încărcat de fiecare dată când camera video este conectată la priză sau când acumulatorul este atașat.
- Dacă nu utilizați camera video timp de aproximativ 2 săptămâni și nu este conectată la o sursă de curent alternativ sau nu este conectat acumulatorul, acumulatorul încorporat se descarcă complet. În acest caz, încărcați acumulatorul încorporat conectând adaptorul de curent alternativ timp de aproximativ 24 de ore.

setări la prima utilizare

SELECTAREA LIMBILOR

Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranelor de meniu și a mesajelor.

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
2. Apăsați butonul ◀▶ pentru a selecta **"Settings."**
 - Va apărea meniul de setări.
3. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta **"Language,"** și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Pentru a ieși, apăsați butonul **MENU**.
 - Limba de afișare va fi schimbată cu limba selectată.

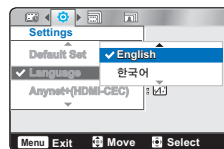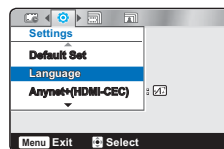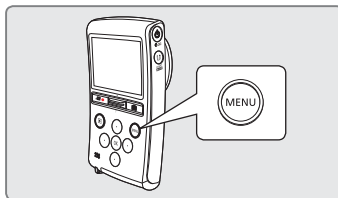

Elemente de submeniu


"English" → "한국어" → "Français" → "Deutsch" →
"Italiano" → "Español" → "Português" → "Русский" →
"中文" → "ايراني"



- Opțiunile **"Language"** pot fi modificate fără preaviz.
- Limba selectată este păstrată chiar dacă acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ este deconectat.
- Formatul pentru dată și oră se poate modifica, în funcție de limba selectată.

pregătirea pentru începerea înregistrării

INTRODUCEREA/SCOATEREA CARDULUI DE MEMORIE(NU ESTE FURNIZAT)

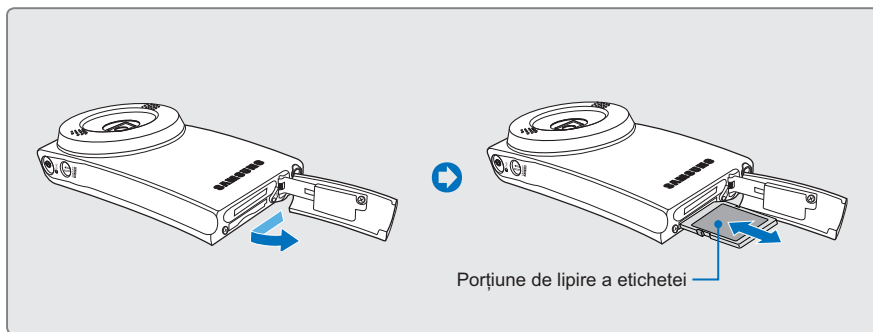

Pentru a introduce cardul de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie deplasând comutatorul **OPEN** așa cum este indicat în figură.
2. Introduceți cardul de memorie în slot, până când se fixează printr-un clic.
 - Asigurați-vă că sigla cardului SD/SDHC este orientată în sus, când camera video este poziționată ca în figură.
3. Închideți capacul cardului de memorie.

Pentru a scoate cardul de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie deplasând comutatorul **OPEN** așa cum este indicat în figură.
2. Apăsați ușor cardul pentru a-l scoate.
3. Închideți capacul cardului de memorie.



- Pentru a evita pierderea datelor, opriți camera video apăsând butonul de **Alimentare** (⏻) înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie.
- Nu apăsați cardul de memorie prea tare. Cardul de memorie poate ieși brusc.




Camera dvs. video acceptă numai carduri de memorie SD (Secure Digital) și SDHC (Secure Digital High Capacity). Compatibilitatea cu camera video poate diferi în funcție de producător și de tipul cardului de memorie.

pregătirea pentru începerea înregistrării

SELECTAREA UNUI CARD DE MEMORIE POTRIVIT (NU ESTE FURNIZAT)

Carduri de memorie compatibile

- Această cameră video acceptă numai carduri de memorie SD (Secure Digital) și SDHC (Secure Digital High Capacity). Recomandăm utilizarea cardurilor SDHC (Secure Digital High Capacity). Cardurile SD acceptă până la 2GB. Cardurile SD cu o capacitate mai mare de 2GB nu garantează funcționarea normală a acestei camere video.
- Cardurile MMC (Multi Media Card) și MMC Plus nu sunt acceptate.
- Capacitate card de memorie compatibil: SD 1 ~ 2GB, SDHC 4 ~ 32GB
- Utilizați carduri de memorie compatibile. Funcționarea altor carduri de memorie nu este garantată. Verificați compatibilitatea la achiziționarea unui card de memorie.
 - Carduri SDHC/SD: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- Pentru înregistrări video, utilizați un card de memorie care suportă o viteză de scriere mai mare.
 - Viteză de scriere: 5MB/sec sau superior recomandat.
- Cardurile de memorie SD/SDHC au un comutator mecanic pentru protecția datelor. Setarea comutatorului previne ștergerea accidentală a fișierelor înregistrate pe card. Pentru a permite scrierea datelor, deplasați comutatorul în direcția conectorilor. Pentru a seta protecția datelor, deplasați comutatorul în jos.

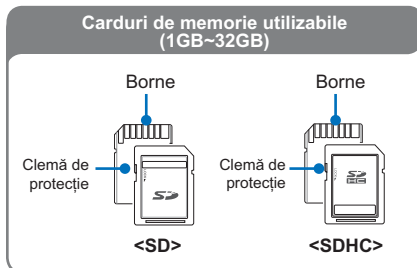

Carduri SDHC (Secure Digital High Capacity)

- Card de memorie SDHC (Secure Digital High Capacity)
 - Cardul SDHC este o versiune superioară (Ver.2.00) a cardului SD și acceptă capacități mari, peste 2GB.
 - Nu este permisă utilizarea cu dispozitivele de găzduire SD curente.

Masuri de precauție comune tuturor cardurilor de memorie

- Este posibil ca datele deteriorate să nu mai poată fi recuperate. Este recomandat să realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe hard disk-ul calculatorului dvs.
- Oprirea alimentării electrice sau scoaterea unui card de memorie în timpul operațiilor de formatare, ștergere, înregistrare și redare poate provoca pierderea datelor.
- După ce modificați, cu ajutorul PC-ului, numele unui fișier sau al unui folder stocat pe cardul de memorie, camera video s-ar putea să nu recunoască fișierul modificat.

Manevrarea unui card de memorie

- Se recomandă să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un card de memorie, pentru a preveni pierderea datelor.
- Nu este garantat că puteți utiliza un card de memorie formatat cu alte dispozitive. Utilizați această cameră video pentru a formata cardul de memorie.
- Cardurile noi, cele cu date care nu pot fi citite de camera dvs. sau care au fost salvate de alte dispozitive, trebuie formate. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Dacă nu puteți utiliza un card de memorie care a fost utilizat de un alt dispozitiv, formatați-l cu ajutorul camerei dvs. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Un card de memorie are o anumită durată de viață. Dacă nu mai puteți înregistra date noi, trebuie să achiziționați un card de memorie nou.
- Nu îndoiți, nu scăpați și nu supuneți la șocuri cardul de memorie.
- Nu puneți substanțe străine pe conectorii cardului de memorie. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța conectorii, dacă este necesar.
- Nu lipiți altceva în afară de etichete aparținând mărcii în zona pentru etichete.
- Aveți grijă să nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, care ar putea să îl înhită.

Notă asupra utilizării

- Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Vă recomandăm utilizarea unei huse de card de memorie pentru a evita pierderea datelor datorită mișcării sau a electricității statice.
- După o perioadă de utilizare, cardul de memorie se poate încălzi. Acesta nu este un defect.

Camera video acceptă carduri de memorie SD și SDHC pentru stocarea datelor!

Viteza de stocare a datelor poate să difere, în funcție de producător și de sistemul de producție.

- Sistem SLC (celulă cu un singur nivel): activat pentru viteză de scriere mai rapidă.
- Sistem MLC (celulă cu mai multe niveluri): este acceptată numai viteză redusă de scriere.

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați un card de memorie care suportă viteze de scriere superioare. Utilizarea unui card de memorie cu viteză de scriere inferioară pentru înregistrarea unui film poate provoca dificultăți la stocarea filmului pe cardul de memorie.

Este posibil chiar să pierdeți date din film în timpul înregistrării.

În încercarea de a păstra fiecare cadru al filmului înregistrat, camera video forțează înregistrarea filmului pe cardul de memorie și afișează un avertisment: **“Low speed card. Please record at a lower resolution.”**

Dacă nu puteți evita utilizarea unui card cu viteză de scriere inferioară, rezoluția și calitatea înregistrării pot fi mai mici decât valorile setate. ➔ pagina 41
Totuși, cu cât rezoluția și calitatea sunt mai ridicate, cu atât va fi utilizată mai multă memorie.

pregătirea pentru începerea înregistrării

DURATA ȘI CAPACITATEA DE ÎNREGISTRARE

- În continuare este prezentată durata maximă de înregistrare a camerei și numărul maxim de imagini, în funcție de rezoluție/capacitate de memorie.
- Pentru durata de înregistrare și numărul de imagini, rețineți limitele maxime aproximative.

Durata de înregistrare pentru imagini video

Suport	Card de memorie(SDHC/SD)					
Capacitate	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Rezoluția						
1080/25p	6	13	27	57	113	225
720/50p	9	18	38	80	157	313
720/25p	13	27	54	114	223	445
576/50p	17	35	70	147	288	575

(Unitate: Număr aproximativ de minute de înregistrare)

Numărul de fotografii care pot fi înregistrate

Suport	Card de memorie (SDHC/SD)					
Capacitate	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Rezoluție						
10M(3648x2736)	204	397	787	1627	3176	6350
8M(3264x2448)	255	499	987	2040	3983	7695
6M(3328x1872)	326	634	1255	2593	5061	9999
5M(2592x1944)	404	790	1565	3233	6310	9999
3M(2048x1536)	642	1242	2459	5080	9916	9999
2M(1920x1080)	974	1902	3765	7779	9999	9999

(Unitate: Număr aproximativ de imagini)


1GB ≡ 1,000,000,000bytes : Capacitatea efectivă a cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.



- Valorile de mai sus au fost stabilite de Samsung în condiții de înregistrare standard și pot diferi în funcție de condițiile de testare sau de utilizare.
- Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât este utilizată mai multă memorie.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea filmelor în memorie se reduce.
- La înregistrarea clipurilor video complexe cu acțiuni și culoare, dimensiunea fișierului va fi mai mare.
- Cardurile de memorie cu capacități mai mari de 32GB pot să nu funcționeze corect.
- Dimensiunea maximă a unui film care poate fi înregistrat odată este de 3,8GB.
- Puteți stoca maxim 9999 de filme și fotografii într-un folder.
- Rata de compresie este ajustată automat la imaginea înregistrată, timpul de înregistrare putând varia în consecință.
- Camera video realizează fotografii de 8 megapixeli. Când setați rezoluția la 10M, camera video realizează up-scale al fotografiilor la 10 megapixeli.

UTILIZAREA CURELEI DE MÂNĂ

Prindeți cureaua și introduceți mâna prin buclă pentru a nu scăpa camera video.

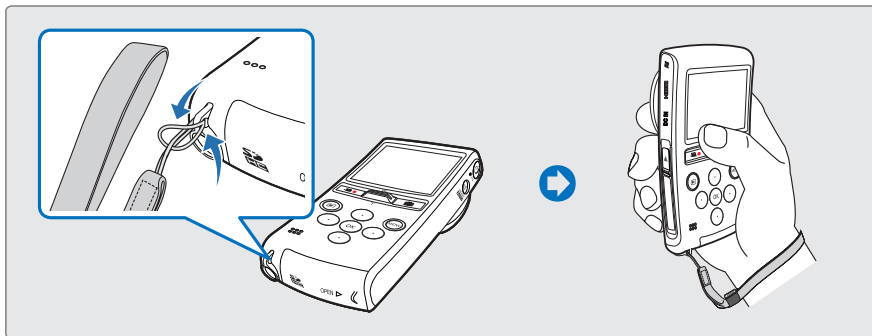


POZIȚIONAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO

Manipulați corespunzător camera video atunci când realizați înregistrări cu scopul de a evita acoperirea lentilei și a microfonului intern sau apăsarea accidentală a butoanelor.

Reglarea unghiului de înregistrare

Încadrați subiectul așa cum este prezentat în imagine.

1. Reglați cureaua astfel încât să vă cuprindă mâna.
2. Asigurați-vă că suportul este stabil și nu există pericolul de lovire de alt obiect sau de o persoană.
3. Încadrați subiectul așa cum este prezentat în imagine.

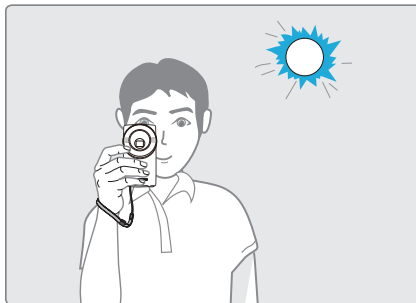

Este recomandat ca soarele să bată din spatele dvs.


Înregistrarea

ÎNREGISTRAREA FILMELOR SAU A FOTOGRAFIILOR

- Această cameră video permite înregistrări la calitate Full HD, cât și la calitate Standard Definition (SD).
- Sunt acceptate diverse rezoluții pentru fotografii.
- Setezi calitatea dorită înainte de înregistrare. ➡ paginile 41, 42
- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea filmelor și a fotografiilor. Astfel, poți să înregistrezi cu ușurință filme sau fotografii în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ➡ pagina 25
- Verificați subiectul pe ecranul LCD.

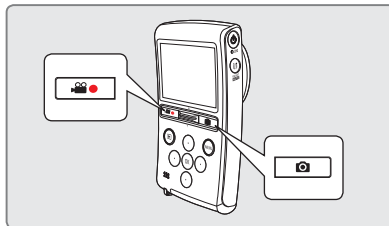

Pentru înregistrarea video

1. Apăsați butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** (📹🔴).
 - Indicatorul de înregistrare (🔴) va fi afișat și înregistrarea va începe.
2. Dacă apăsați din nou butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** (📹🔴) în timpul înregistrării, aceasta va fi oprită temporar.

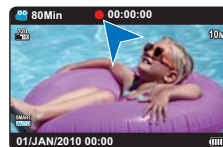

Pentru înregistrarea fotografiilor

1. Apăsați până la jumătate butonul **Foto** (📷) (apăsare pe jumătate).
 - Verificarea imaginii vizate.
2. Apăsați complet butonul **Foto** (📷) (apăsare completă).
 - Se va auzi sunetul diafragmei. Când dispăre indicatorul de captare (▶▶▶▶), fotografia este înregistrată.
 - Nu poți începe următoarea înregistrare în timp ce imaginea foto este salvată pe suportul de stocare.



QUICK VIEW

Dacă utilizați funcția Quick View, puteți urmări ultimele filme și fotografiile înregistrate imediat după finalizarea înregistrării.

1. Apăsați butonul **OK** în modul STBY, după ce ați terminat înregistrarea.
 - Este afișat meniul de scurtături.
2. Apăsați butonul ► pentru a vizualiza cel mai recent film sau fotografie cea mai recentă fotografie pe care ați înregistrat-o.
 - În timpul vizualizării rapide, utilizați butoanele ◀/▶/OK pentru a căuta prin redare în fișierul curent.
 - Apăsați butonul **MENU** pentru a șterge înregistrarea care este în curs de redare.
 - După finalizarea redării rapide, camera video revine în modul standby.



În timp ce accesați suportul de stocare nu opriți camera video și nu scoateți cardul de memorie. În caz contrar, există riscul de a avaria suportul de stocare sau de a corupe datele de pe acesta.



- Imaginile video sunt comprimate în format H.264 (MPEG-4.AVC).
- Eject the battery when you have finished recording to prevent unnecessary battery alimentare consumption.
- Pentru afișarea informațiilor pe ecran, consultați pagina 13.
- Pentru timpul de înregistrare aproximativ, consultați pagina 28.
- Sunetele sunt înregistrate de microfoanele stereo interne, aflate în părțile laterale ale obiectivului. Asigurați-vă că microfonul nu este blocat.
- Înainte de a înregistra un film important, testați funcția de înregistrare pentru a verifica dacă există vreo problemă cu înregistrarea audio sau video.
- Luminozitatea ecranului LCD poate fi reglată din opțiunile de meniu.
- Reglarea ecranului LCD nu afectează imaginea în curs de înregistrare. ➔ pagina 54
- Pentru diverse funcții disponibile în timpul înregistrării, consultați "elementele meniului înregistrare". ➔ paginile 41~44
- Dacă acumulatorul/cablul de alimentare este deconectat, sau înregistrarea este dezactivată în timpul înregistrării, sistemul va trece în modul de recuperare a datelor. În timp ce datele sunt recuperate, nu este activată nicio altă funcție.
- Fișierele cu imagini înregistrate de camera video sunt conforme cu standardul universal DCF (Design rule for Camera File system) stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- DCF este un format de fișiere integrat pentru camerele digitale. Fișierele imagine pot fi utilizate pe toate dispozitivele digitale conforme cu standardul DCF.
- Puteți comuta modul de redare la modul de înregistrare apăsând unul dintre butoanele **Pornire/Oprire înregistrare** (📷🔴), **Foto** (📷), sau **Redare** (▶).

Avertizări cu privire la creșterea temperaturii

Dacă în timpul înregistrării temperatura camerei video crește, va apărea mesajul "Stop recording to protect the camera from overheat. Switch to STBY when it recovers a normal temperature." va apărea pe ecranul LCD. Așteptați până când temperatura scade înainte de a utiliza camera din nou.

Înregistrarea

ÎNREGISTRAREA CU DETECTAREA AUTOMATĂ A SCENEI (SMART AUTO)


Funcția accesibilă SMART AUTO optimizează automat camera video la condițiile de înregistrare, fapt care asigură o performanță optimă pentru începători.

1. Apăsați butonul **SMART AUTO**.

- Pictograma Smart Auto (SMART AUTO) este afișată pe ecranul LCD.

2. Încadrați subiectul.

- Camera video detectează automat scena când aliniați focalizarea cu camera video.
- Pe ecranul LCD este afișată pictograma scenei corespunzătoare.

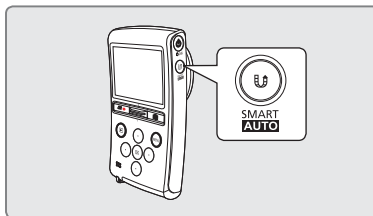

	Apare când înregistrați noaptea. (Noapte)
	Apare când înregistrați imagini în peisaje luminate din spate. (Luminat din spate)
	Apare când înregistrați scene în exterior. (Peisaj)
	Apare când înregistrați de aproape. (Macro)
	Apare când înregistrați subiecți în mișcare rapidă. (Acțiune)
	Apare când înregistrați portrete. (Portret)



<Apare când înregistrați subiecți în mișcare rapidă.>

3. Pentru a înregistra filme, apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare** (RECORD). Pentru a înregistra fotografii, apăsați butonul **Foto** (CAMERA).

4. Pentru a anula modul Smart Auto, apăsați din nou butonul **SMART AUTO**.



- Când camera nu recunoaște condițiile de înregistrare, acesta înregistrează cu setările de bază (SMART AUTO).
- Camera ar putea să nu selecteze scena corectă, în funcție de condițiile de înregistrare, precum tremuratul camerei, luminozitatea și distanța față de subiect.
- Camera nu poate detecta modul Portret în funcție de direcție sau de luminozitatea fețelor.
- Când înregistrați simultan mai multe scene, funcția Smart Auto stabilește prioritățile după cum urmează: Noapte → Luminat din spate → Portret → Macro → Acțiune → Peisaj
 - a) Dacă modulele Noapte și Portret sunt aplicate în același timp, modul Noapte va fi selectat, fiind afișată pictograma corespunzătoare.
 - b) Dacă modulele Luminat din spate și Portret sunt detectate în același timp, modul Luminat din spate va fi selectat, fiind afișată pictograma corespunzătoare.

CAPTAREA FOTOGRAFIILOR ÎN MODUL DE ÎNREGISTRARE VIDEO (ÎNREGISTRARE DUBLĂ)


Camera dvs. poate realiza fotografii fără întreruperea înregistrării video. Este facil să înregistrați simultan un clip video și o fotografie fără a fi necesar să schimbați modurile.



1. Apăsați butonul de **Pornire/oprire înregistrare**

(●).

- Va apărea indicatorul de înregistrare (●) și va porni înregistrarea.

2. Apăsați butonul () la scena dorită în timp ce înregistrați un film.

- Când dispăre indicatorul (▶▶▶) imaginea foto a fost înregistrată, fără sunetul diafragmei.
- Imaginile video sunt înregistrate continuu, chiar și atunci când sunt realizate fotografii.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **Pornire/oprire înregistrare** (●).

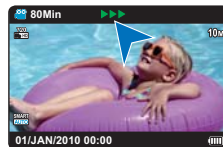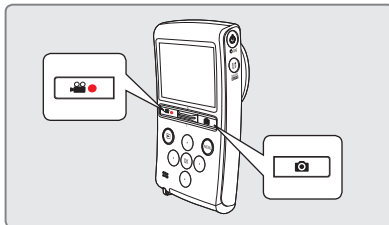


- Nu puteți înregistra fotografii în următoarele situații:
 - Când este utilizată înregistrarea decalată temporal.
- Rezoluția fotografiilor înregistrate depinde de rezoluția filmului, după cum urmează.

Rezoluție video	Rezoluție fotografie înregistrată
1080/25p	1920x1080
720/50p, 720/25p	1280x720
576/50p	896x504

Înregistrarea

MĂRIREA ȘI MICȘORAREA


- Utilizați funcția zoom pentru înregistrări de prim-planuri sau panoramice.
- Această cameră video vă permite să înregistrați utilizând zoom optic și zoom inteligent cu comutatorul **Zoom**.

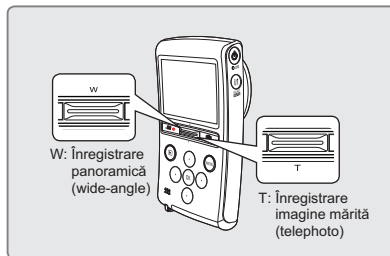

Pentru a mări

Glisați comutatorul **Zoom** către **T** (telephoto).

- Subiectul de la distanță este mărit treptat și poate fi înregistrat ca și cum ar sta în fața obiectivului.
- Această cameră video realizează mărirea cu zoom după cum urmează.
 - Zoom optic: x3 (numai fotografii)
 - Intelli-Zoom: x3.6 (numai video)

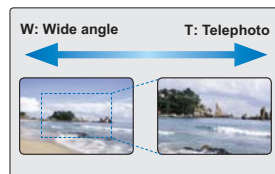

Pentru a micșora

Glisați comutatorul **Zoom** către **W** (wide-angle).

- Subiectul se depărtează.
- Cea mai mică mărire a imaginii video înregistrate cu opțiunea de micșorare este realizată la dimensiunea standard (dimensiunea originală a subiectului).



- Utilizarea frecventă a funcției de zoom crește consumul de energie.
- Lungimea de focalizare minimă între camera video și subiect este de 20cm (aproximativ 7.87 inch) pentru modul panoramic și 80cm (aproximativ 31.50 inch) pentru telefoto.
- Dacă utilizați zoom-ul digital la înregistrare, ar putea fi înregistrate zgomotele operației, cum ar fi atingerea butoanelor.
- În timpul înregistrării unui film, sunetul nu este înregistrat temporar când este activată funcția de zoom. Când încetați realizarea de zoom, înregistrarea sunetului este reluată.

redarea elementară

MODIFICAREA MODULUI DE REDARE

- Puteți seta modul de înregistrare și modul de redare cu ajutorul butonului **Redare** (⏮).
- Veți observa că ultimul fișier creat este evidențiat în vizualizarea miniaturilor.
- Opțiunile de afișare a miniaturilor sunt selectate în funcție de modul standby care a fost utilizat ultima dată.
- Puteți selecta afișarea miniaturilor pentru Video HD, Video SD sau Foto utilizând **meniul "Play Mode"**. ➔ pagina 45



Înțelegerea modurilor de schimbare a modurilor de operare

Puteți să schimbați modurile de operare prin simpla atingere a ecranului LCD sau utilizând butoanele, așa cum este prezentat în imaginile următoare:



Butonul MENU → "Play Mode" → "HD Video", "SD Video", "Photo"

redarea elementară



REDAREA IMAGINILOR VIDEO

Puteți găsi rapid imaginea video dorită utilizând indexul de miniaturi.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ➔ pagina 25

- Apăsați butonul **Redare** (▶) pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea vizualizarea index tip miniatură.
 - Puteți selecta afișarea miniaturilor pentru Video HD, Video SD sau Foto utilizând meniul "**Play Mode**". ➔ pagina 45
 - Când este selectat fișierul video, pe ecran este afișată durata de redare.
 - Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
- Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va fi afișat meniul de scurtături pentru redare și va fi redat clipul video selectat.
 - Pentru a reveni la vizualizarea miniaturilor în timpul redării, utilizați comutatorul **Zoom**.

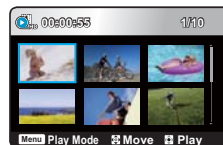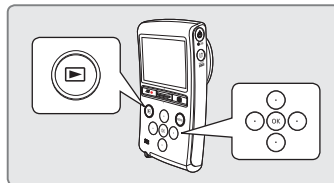

Durata de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea și calitatea fotografi ei selectate.




- Filmele ar putea să nu fie redate pe o cameră video în următoarele cazuri:
 - Fișier înregistrat pe un alt dispozitiv decât camera video
- Boxa încorporată și ecranul LCD se opresc automat când la camera video este conectat un cablu Audio/Video. (La conectarea la un dispozitiv extern, ajustarea volumului trebuie realizată pe dispozitivul extern conectat.)
- Puteți reda imaginile video și pe ecranul unui televizor, conectând camera la acesta.
➔ paginile 59~70
- Puteți încărca fi lme sau fotografii i înregistrate pe un site YouTube sau Flickr, FaceBook utilizând software-ul Intelli-Studio. ➔ pagina 63
- Pentru funcțiile disponibile la redare, consultați secțiunea "opțiuni de redare". ➔ paginile 45~50
- Durata de încărcare poate varia în funcție de rezoluția și calitatea filmului selectat.

Diverse operații de redare

Pauză redare (▶/II)

- Apăsați butonul **OK** în timpul operației de redare.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.

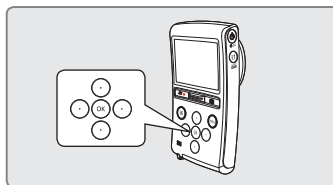

Căutare prin redare (◀◀/▶▶)

- În timpul redării, mențineți apăsat butonul ◀▶ pentru căutare înapoi/înainte.
- Apăsarea repetată a butonului ◀▶ crește viteza de căutare în orice direcție.
 - Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2→x4→x8→x16→x32
 - Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2→x4→x8→x16→x32
- Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.

Redare cu salt (◀◀/▶▶)

- În timpul redării, apăsați butonul ▶ pentru a localiza punctul de start al fișierului următor. Apăsarea repetată a butonului ▶ omite fișierele în direcția înainte.
- În timpul redării, apăsați butonul ◀ pentru a localiza punctul de start al fișierului curent. Apăsarea repetată a butonului ◀ omite fișierele în direcția înapoi.
- Apăsați butonul ◀ în interval de 3 secunde de la punctul de start al fișierului curent pentru reveni la fișierul anterior.



Redare cadru cu cadru (◀||/||▶)

- În timpul pauzei, apăsarea butonului ◀▶ va determina deplasarea înapoi/înainte cadru cu cadru.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.

Redare cu încetinitorul (II▶)

- În pauză, mențineți apăsat butonul ▶ pentru redare cu încetinitorul înainte.
- În timpul redării cu încetinitorul, apăsarea butonului ▶ modifică viteza de redare.
 - Rata de căutare prin redare înainte: x1/2→x1/4→x1/8
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.



Redarea pentru căutare, omitere, încetinitor, cadru cu cadru, cu excepția redării normale, nu acceptă funcția audio.

Reglarea volumului

- Apăsați butonul **OK** pentru a afișa din meniul de scurtături.
- Pentru a mări sau micșora volumul, apăsați butonul ▲/▼.
 - Puteți asculta sunetul înregistrat prin intermediul boxei încorporate.
 - Nivelul poate fi reglat între valorile 0 și 10.



redarea elementară


VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR

Puteți găsi și vizualiza rapid imaginile foto dorite din indexul de miniaturi.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Introduceți cardul de memorie. ➔ pagina 25

1. Apăsați butonul **Redare** (▶) pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea vizualizarea index tip miniatură.
 - Puteți selecta afișarea miniaturilor pentru Video HD, Video SD sau Foto utilizând meniul **"Play Mode"**. ➔ pagina 45
 - În schimb, fișierele foto nu dispun de un cadru în acest ecran de vizualizare.

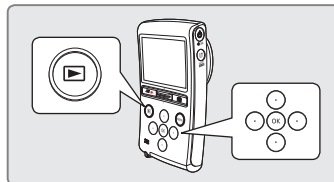

2. Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta fotografia dorită și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va fi afișat meniul de scurtături pentru redare, iar imaginea selectată va fi afișată pe tot ecranul.
 - Pentru a vizualiza fișierul anterior/următor, apăsați butonul ◀/▶.
 - Pentru a reveni la vizualizarea miniaturilor în timpul redării, utilizați comutatorul **Zoom**.

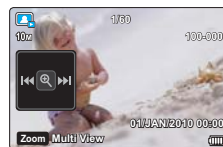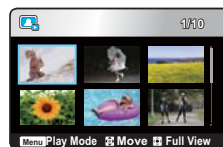

Nu opriți camera și nu scoateți cardul de memorie în timpul redării. Această acțiune poate corupe datele înregistrate.





- Camera video ar putea să nu redea normal următoarele fotografii i;
 - O fotografi e al cărei format de fi șier nu este acceptat de această cameră video (nu respectă standardul DCF).
- Durata de încărcare poate varia în funcție de rezoluția și calitatea fotografiei selectate.
- Această cameră video acceptă formatul de fișiere JPEG. (Totuși, rețineți că nu toate fișierele JPEG sunt redare întotdeauna.)

APLICAREA ZOOM-ULUI ÎN TIMPUL REDĂRII

Puteți mări fotografia redată cu ajutorul butonului **OK** al camerei video.

1. Select fotografia pe care doriți să o măriți.
2. Ajustați gradul de mărire cu ajutorul butonului **OK**.
 - Ecranul va fi încadrat și imaginea este mărită pornind din centrul acesteia.
 - Puteți mări la valori între x2.0 și x5.0 prin apăsarea butonului **OK**.
 - Când este utilizat zoom-ul în timpul redării, celelalte imagini nu pot fi selectate.
3. Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a aduce partea dorită în centrul ecranului.
4. Pentru anulare utilizați comutatorul **Zoom**.

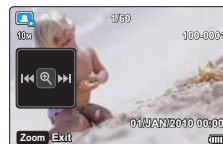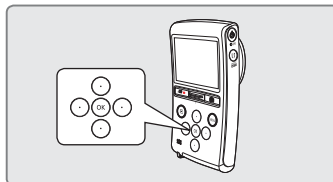

- Nu puteți aplica funcția de zoom de redare la imaginile înregistrate pe alte dispozitive.
- Funcția de zoom în timpul redării este disponibilă doar atunci când vizualizați fotografii singulare.


Înregistrarea avansată

SCHIMBAREA SETĂRIILOR DE MENU


- Puteți modifica setările de meniu pentru a personaliza camera video.
- Puteți acces a ecranul de meniu dorit urmând pașii de mai jos și puteți schimba diverse setări.

De exemplu: Setarea rezoluției video în modul de înregistrare

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
2. Apăsați butonul ◀▶ pentru a selecta **"Video Resolution."**
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲▼ și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Pentru a ieși, apăsați butonul **MENU**.

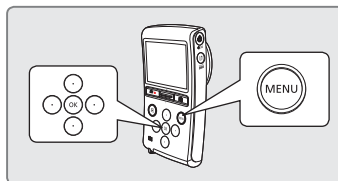

- Elementul selectat este aplicat și este afișat indicatorul.
 - Dacă este selectată opțiunea **"Auto"**, indicatorul elementului ar putea să nu fie afișat pe ecran.
 - Puteți consulta indicatorul modului selectat când modul pentru informații pe ecran este setat la afișare completă. ➔ pagina 21
- Există unele funcții pe care nu le puteți activa simultan în meniu. Consultați secțiunea de depanare pentru exemple de combinații nepermise de funcții și articole de meniu. ➔ pagina 79

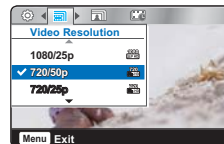

ELEMENTELE MENUULUI ÎNREGISTRARE

Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare. Pentru detalii despre operare, consultați paginile corespunzătoare.

Elemente	Valoare prestabilită	Pagina
Video Resolution	720/50p	41
Photo Resolution	10M(3648x2736)	42
Time Lapse REC	Off	43



- Aceste elemente și valorile prestabilite pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Camera video realizează fotografii de 8 megapixeli. Când setați rezoluția la 10M, camera video realizează up-scale al fotografiilor la 10 megapixeli.


Video Resolution

Puteți selecta rezoluția de înregistrare pe un card de memorie.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Selecționați modul de înregistrare apăsând butonul **Redare** (▶). ➡ pagina 20

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → **"Video Resolution."**
2. Selecțaiți elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼. → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

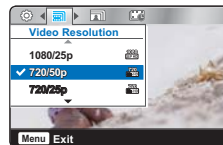

Elemente de submeniu

- **1080/25p** (📺): Înregistrează în format HD (1920x1080 25p).
- **720/50p** (📺): Înregistrează în format HD (1280x720 50p).
- **720/25p** (📺): Înregistrează în format HD (1280x720 25p).
- **576/50p** (📺): Înregistrează în format HD (720x576 50p).

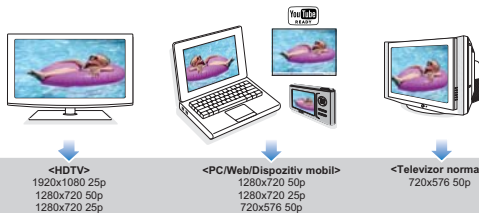

- "50p"/"25p" indică faptul că pe camera video se va înregistra în modul de scanare progresivă, cu 50/25 de cadre pe secundă.
- Fișierele înregistrate sunt codate cu Rată de biți variabilă (VBR). VBR este un sistem de codificare care ajustează automat rata de biți în funcție de imaginea înregistrată.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea filmelor în memorie se reduce.
- Durata disponibilă pentru înregistrare depinde de rezoluția filmului înregistrat. ➡ pagina 28

Înregistrarea avansată


Photo Resolution

Puteți selecta rezoluția imaginii foto de înregistrat.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selectați modul de înregistrare apăsând butonul **Redare** (▶). ➡ pagina 20

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → **“Photo Resolution.”**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼. → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

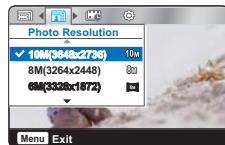

Elemente de submeniu

- **10M(3648x2736)** (10M): Înregistrarea se face la o rezoluție de 3648X2736 cu un format de 4:3.
- **8M(3264x2448)** (8M): Înregistrarea se face la o rezoluție de 3264X2448 cu un format de 4:3.
- **6M(3328x1872)** (6M): Înregistrarea se face la o rezoluție de 3328X1872 cu un format de 16:9.
- **5M(2592x1944)** (5M): Înregistrarea se face la o rezoluție de 2592X1944 cu un format de 4:3.
- **3M(2048x1536)** (3M): Înregistrarea se face la o rezoluție de 2048X1536 cu un format de 4:3.
- **2M(1920x1080)** (2M): Înregistrarea se face la o rezoluție de 1920X1080 cu un format de 16:9.



- Pentru dezvoltarea fotografiilor, cu cât rezoluția este mai mare, cu atât mai bună va fi calitatea imaginii.
- Numărul de imagini înregistrabile variază în funcție de mediul de înregistrare.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea fotografiilor în memorie se reduce.
- Pentru capacitatea de detaliere a imaginii, consultați. ➡ pagina 28
- Camera video realizează fotografii de 8 megapixeli. Când setați rezoluția la 10M, camera video realizează up-scale al fotografiilor la 10 megapixeli.

Time Lapse REC

Cu ajutorul caracteristicii de înregistrare decalată, camera video poate fi programată pentru a înregistra automat un număr de cadre într-o perioadă de timp sau la un anumit interval de timp între cadre. De exemplu, o cameră video în modul de înregistrare decalată instalată pe un trepied (nu este furnizat) poate fi setată pentru a înregistra cadre cu o floare care se deschide sau cu o pasăre care construiește un cuib.



VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selecțaiți modul de înregistrare apăsând butonul **Redare** (▶). ➔ pagina 20

Pentru a înregistra în modul Time Lapse REC, trebuie să setați intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total în meniu.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀/▶ → “Time Lapse REC.”
2. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta “On”, apoi apăsați butonul **OK**.
 - Intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total sunt afișate. (“Sec”: secunde, “Hr”: ore).
3. Setati intervalul de înregistrare dorit (“Sec”) utilizând butonul ▲/▼.
4. Apăsați butonul ▶ și setati durata de înregistrare totală dorită (“Hr”) în același mod.
 - Durata de înregistrare cu decalaj temporar aproximativă va fi afișată în ecranul de meniu.
5. Apăsați pe butonul **OK** pentru a finaliza setarea și apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
6. După setarea modului Time Lapse REC, apăsați pe butonul **Pornire/Oprire înregistrare** (▶●).

- Time Lapse REC acceptă numai rezoluția 1080/25p.

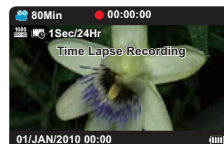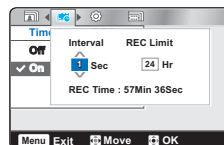


Elemente de submeniu

- **Off**: Dezactivează funcția.
- **On** (▶●): Puteți utiliza funcția de înregistrare cu decalare temporală. Pe durata intervalului total de înregistrare și a unui interval între scene, subiectul este captat scenă cu scenă și memorat pe suportul de stocare.
 - Interval de înregistrare (“Sec”): Imaginea subiectului este captată la intervalul specificat. **1 → 5 → 10 → 30 Secunde**
 - Durată de înregistrare totală (“Hr”): Durata totală, de la începutul până la sfârșitul înregistrării. **24 → ∞ Ore**

Înregistrarea avansată

Exemplu de înregistrare decalată

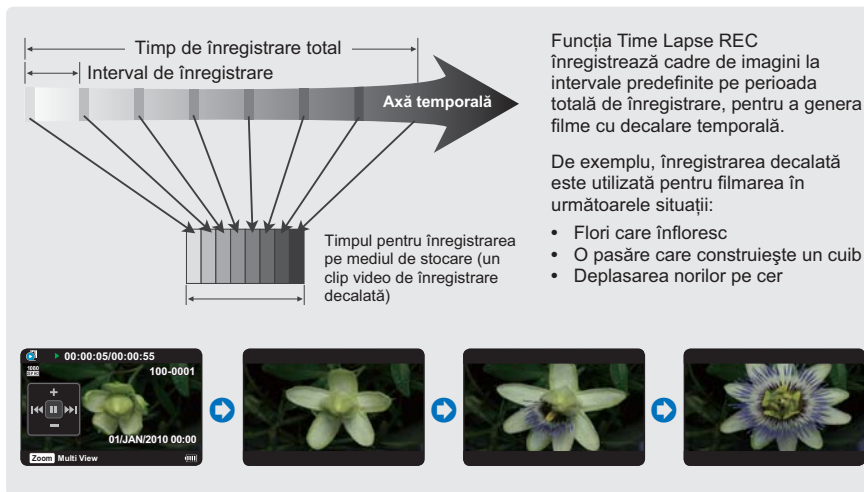

- Această funcție este dezactivată după ce a fost utilizată o dată.
- 25 de imagini înregistrate continuu compun un clip video de 1 secundă. Lungimea minimă a unui clip video, pentru a putea fi salvat pe camera video, este de o secundă. Intervalul defii nește durată decalări dintre două cadre înregistrate. De exemplu, dacă setați intervalul la "30 Sec," înregistrarea decalată va trebui să dureze cel puțin 15 minute pentru a înregistra un clip video cu durată de 1 secundă (25 de imagini).
- După ce înregistrarea decalată atinge timpul de înregistrare total, camera trece în modul standby.
- Apăsăți butonul **Pornire/Oprire înregistrare** (📹🔴) dacă doriți să opriți înregistrarea decalată.
- Înregistrarea decalată nu acceptă înregistrarea audio. (înregistrare fără sunet)
- Când înregistrarea unui clip video atinge 3,8GB de memorie de stocare, un nou fi șier de înregistrare este inițiat în punctul respectiv.
- Dacă bateria se descarcă complet în timpul înregistrării decalate, înregistrarea este salvată până în punctual în care camera intră în modul standby. După un timp, aceasta va afi șa un mesaj de avertizare cu privire la descărcarea bateriei și apoi se va opri automat.
- Când spațiul de memorie de pe suportul de stocare este insuficient pentru înregistrarea decalată, camera va trece în standby după salvarea înregistrării în limita spațiului existent.
- Recomandăm utilizarea adaptorului CA în timpul folosirii înregistrării decalate.

redarea avansată

ELEMENTELE MENIULUI REDARE

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Pentru detalii despre operare, consultați paginile corespunzătoare.

● : Possible
× : Not possible

Elemente	Video		Foto		Pagina
	În vizualizarea miniaturilor	Vizualizarea singulare	În vizualizarea miniaturilor	Vizualizarea singulare	
Play Mode	●	×	●	×	45
Delete	●	●	●	●	46
Protect	●	●	●	●	47
Edit	●	●	×	×	48
Share Mark	●	●	×	×	49
Slide Show	×	×	●	●	50
File Info	●	●	●	●	50



- Aceste elemente și valorile prestabilite pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- În funcție de modul selectat, s-ar putea să nu poată fi selectate toate elementele. Înainte de a selecta un element de meniu, trebuie să setați modul de operare adecvat. ➔ pagina 20

Play Mode

Imaginile înregistrate sunt afișate în indexul de miniaturi clasificate ca Video HD, Video SD Video și Foto. Înainte de redare selectați modul de redare dorit.



VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (▶). ➔ pagina 20

- Apăsați butonul **MENU** → **"Play Mode."**
- Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼. → butonul **OK**.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- HD Video:** Filmele înregistrate la rezoluție HD sunt afișate în indexul miniaturi.
- SD Video:** Filmele înregistrate la rezoluție SD sunt afișate în indexul de miniaturi.
- Photo:** Fotografii realizate sunt afișate în indexul de miniaturi.

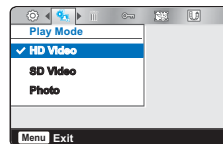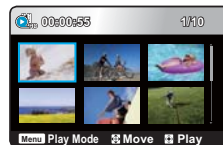







Setarea meniului Mod redare este disponibilă numai în vizualizarea de miniaturi.




redarea avansată

Delete


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ↗ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (). ↗ pagina 20
- Selectați modul de redare la **"HD Video," "SD Video"** sau **"Photo."** ↗ pagina 45

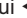1. Apăsați butonul **MENU** → butonul  → **"Delete."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului  / .
→ butonul **OK**.
 - Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate.
3. Selectați **"Yes"** cu ajutorul butonului  /  / **OK**.
 - Imaginea selectată va fi ștearsă.

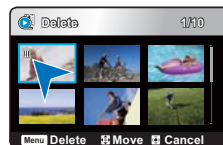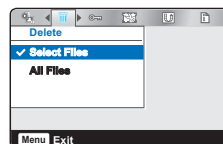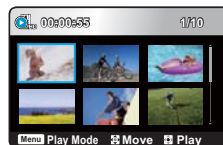

Elemente de submeniu

- **Select Files:** Șterge imaginea video (sau foto) individuală selectată.
 1. Selectați filmele sau fotografiile pe care doriți să le ștergeți apăsând pe butonul **OK**, apoi apăsați butonul **MENU**.
 - Indicatorul () va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate.
 - Dacă apăsați butonul **OK** se va realiza schimbarea între opțiunile de ștergere sau nu a filmelor sau fotografiilor selectate.
- 2. Selectați **"Yes"** și apăsați butonul **OK** pentru ștergere.
- **All Files:** Șterge toate filmele sau fotografiile.



- Imaginile șterse nu mai pot fi recuperate.
- Nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video când ștergeți un film înregistrat pe cardul de memorie. Riscăți să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



- Când bateria nu este încărcată suficient, este posibil ca funcția de ștergere să nu fie activă. Pentru a împiedica oprirea neașteptată în timpul ștergerii, utilizați adaptorul de curent alternativ.
- Pentru a proteja imaginile importante de ștergerea accidentală, activați protecția imaginii.
↗ pagina 47
- Nu puteți șterge fișiere marcate cu indicatorul de protecție. Anulați mai întâi funcția de protecție.
- Dacă protecția la scriere a cardului de memorie este activată, nu puteți șterge. ↗ pagina 26
- De asemenea, puteți formata cardul de memorie pentru a șterge simultan toate imaginile. Rețineți faptul că toate fișierele și datele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse. ↗ pagina 52
- Puteți utiliza această funcție și în modul de afișare a unei singure imagini, pe tot ecranul.

Protect

Puteți proteja imaginile video (sau foto) importante împotriva ștergerii accidentale. Imaginile protejate nu vor fi șterse dacă nu deblocați clema de protecție sau formatați memoria.




VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Introduceți cardul de memorie. ↗ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (▶). ↗ pagina 20
- Selectați modul de redare la **“HD Video,” “SD Video”** sau **“Photo.”** ↗ pagina 45

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → **“Protect.”**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼.
→ butonul **OK**.
 - Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate.
3. Selectați **“Yes”** cu ajutorul butonului ◀▶/OK.
 - Indicatorul (🔒) apare pe fișierul protejat.

Elemente de submeniu

- **Select Files:** Protejează imaginile video (sau foto) selectate împotriva ștergerii.
 1. Selectați fișele sau fotografiile pe care doriți să le protejați apăsând pe butonul **OK**, apoi apăsați butonul **MENU**.
 - Indicatorul (🔒) va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate.
 - Apăsând butonul **OK**, veți comuta între opțiunile de protejare sau nu.
 2. Selectați **“Yes”** și apăsați butonul **OK** pentru confirmare.
- **All On:** Protejează toate fișele sau fotografiile.
- **All Off:** Anulează protecția pentru toate fișele sau fotografiile.

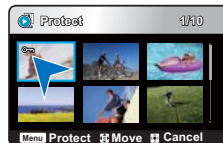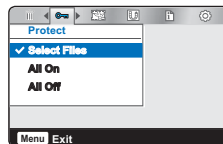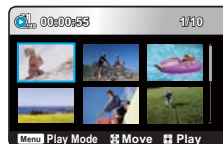

- Dacă clema de protecție la scriere a cardului de memorie este în poziția lock, nu puteți seta opțiunea de protecție a imaginilor.
- Puteți utiliza această funcție și în modul de afișare a unei singure imagini, pe tot ecranul.











redarea avansată




Divide

Puteți diviza un clip video în două și puteți șterge o secțiune nedorită. Această funcție editează clipul video original. Realizați backup separat al înregistrărilor importante.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


- Introduceți cardul de memorie. ➔ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (). ➔ pagina 20
- Selectați modul de redare la **"HD Video," "SD Video"**. ➔ pagina 45

1. Apăsați butonul **MENU** ➔ butonul   ➔ **"Edit: Divide."** ➔ butonul **OK**.
2. Selectați filmul dorit cu ajutorul butonului    ➔ butonul **OK**.
 - Imaginea video selectată va fi întreruptă.
3. Puteți căuta punctul de divizare cu ajutorul butonului  .
4. Apăsați pe butonul **OK** pentru a întrerupe în punctul de divizare, apoi apăsați pe butonul **MENU**.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
5. Selectați **"Yes"** cu ajutorul butonului   .
- Imaginea video selectată este divizată în două imagini video.
- A doua imagine din imaginea divizată va fi afișată la sfârșitul indexului de miniaturi.

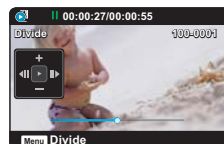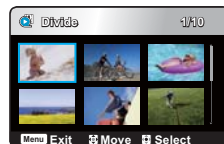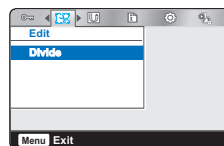

- Nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video când ștergeți un film înregistrat pe cardul de memorie.
- Riscăți să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



- Nu puteți împărtăși fișiere protejate, în dreptul cărora apare indicatorul (). Anulați mai întâi funcția de protecție. ➔ pagina 47
- The divided video may drift before or after the division point by approx. 0.5 seconds.
- Funcția de divizare nu este disponibilă în următoarele situații:
 - Dacă durata de înregistrare totală a unui film este sub 6 secunde.
 - Dacă încercați să divizați secțiuni fără a lăsa să treacă durata de 3 secunde față de început sau de sfârșit.
 - Dacă spațiul de memorie rămas este sub 15Mb.


Share Mark

Puteți seta marcajul Partajare pentru imaginea video. Apoi, puteți încărca direct fișierul marcat pe site-ul YouTube.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Introduceți cardul de memorie. ↗ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (▶). ↗ pagina 20
- Selectați modul de redare la **"HD Video," "SD Video"**. ↗ pagina 45

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → **"Share Mark."** → butonul **OK**.
2. Selectați filmul dorit cu ajutorul butonului ▲/▼/◀▶ → butonul **OK**.
 - Indicatorul (Ⓜ) este afișat pe imaginile video selectate.
 - Puteți, de asemenea, să bifați marcajul Partajare din imaginea video, apăsând pe butonul **Partajare** (Ⓜ).
3. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
4. Selectați **"Yes"** cu ajutorul butonului ◀▶/OK.

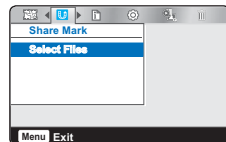

Procedura de marcare pentru partajare pentru clipurile video înregistrate de peste 10 minute

Când încărcați un fișier video pe un site web, cum ar fi YouTube, fiecare fișier publicat trebuie să aibă sub 100MB sau 10 minute. Din aceste motive, marcajul pentru partajare pentru filmele înregistrate de peste 10 minute execută automat funcția de divizare. În modul de vizualizare video individuală, puteți realiza marcarea pentru partajare în modul următor:

1. Deplasați-vă la fișierul dorit apăsând butoanele ▲/▼/◀▶ și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Atingeți butonul **Partajare** (Ⓜ).
3. Deplasați-vă la opțiunea **"Yes"** atingând butoanele ◀▶ și apoi atingeți butonul **OK**.
 - După divizarea fișierului video în segmente de 10 minute, deplasați-vă la indexul de miniaturi.
 - Share mark (Ⓜ) apare pe fiecare fișier divizat.



Utilizând software-ul Intelli-studio încorporat în camera video, puteți să încărcați cu ușurință filme cu marcajul Partajare. ↗ pagina 64

redarea avansată

Slide Show


Puteți reda automat toate fotografiile aflate pe suportul de stocare.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ↗ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (📺). ↗ pagina 20
- Setați modul de redare la **"Photo"**. ↗ pagina 45

Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀/▶ → **"Slide Show."** → butonul **OK**.

- Este afișat indicatorul (📺). Prezentarea diapozitivelor va începe cu imaginea curentă.
- Toate imaginile foto vor fi redare la rând, timp de 3 secunde fiecare.
- Pentru a opri o prezentare de diapozitive, apăsați unul dintre butoanele ▲, ▼, **OK** sau **MENU**.

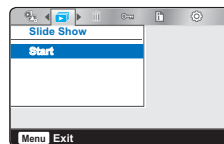

File Info

Puteți vizualiza informații despre imagine pentru toate imaginile.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ↗ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (📺). ↗ pagina 20
- Selectați modul de redare la **"HD Video," "SD Video"** sau **"Photo."** ↗ pagina 45

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀/▶ → **"File Info."** → butonul **OK**.
2. Selectați filmul sau fotografia dorită cu ajutorul butonului ▲/▼/◀/▶ → butonul **OK**.
 - Informațiile fi șierului selectat sunt afișate după cum este indicat mai jos.
 - Date, Duration, Size, Resolution
3. Pentru a ieși, apăsați butonul **MENU**.



setări de sistem

ELEMENTELE MENIULUI CU SETĂRI

Puteți seta data/ora, limba meniului OSD și setările de afișare ale camerei video. Pentru detalii despre operare, consultați paginile corespunzătoare.

Elemente	Valori prestabilite	Pagina
Storage Info	-	51
Format	-	52
File No.	Series	53
Date/Time Set	01/JAN/2010 00:00	53
LCD Brightness	Bright	54
Auto LCD Off *	On	54
Beep Sound	On	55
Shutter Sound	On	55
Auto Power Off *	5 Min	56
PC Software	On	56
TV Connect Guide	-	57
TV Display	On	57
Default Set	-	58
Language	-	58
Anynet+ (HDMI-CEC)	On	58



- Elementele marcate cu * sunt disponibile numai când camera video este alimentată de la acumulator.
- Aceste elemente și valorile prestabilite pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.


Storage Info

Afișează informații despre memoria de stocare. Puteți vizualiza suportul de stocare, spațiul de memorie utilizat și spațiul de memorie disponibil.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ➡ pagina 25

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **“Settings.”**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **“Storage Info”** → butonul **OK**.
 - Apar spațiul de memorie utilizat, spațiul de memorie disponibil pentru utilizare și durata de înregistrare în funcție de rezoluția video selectată.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

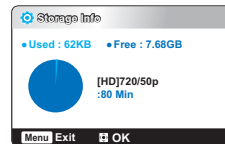

- Capacitatea efectivă poate fi inferioară celei afișate pe ecranul LCD, deoarece sistemul camerei video ocupă o anumită capacitate.
- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.

setări de sistem


Format

Funcția de formatare șterge toate fișierele (inclusiv fișierele protejate) și opțiunile de pe suportul de stocare. Puteți să utilizați această funcție și dacă doriți să corectați probleme survenite pe suportul de stocare.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Introduceți cardul de memorie. ➔ pagina 25

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → **“Settings.”**
2. Apăsați butonul ▲/▼ → **“Format”** → butonul **OK**.
3. Selectați **“Yes”** cu ajutorul butonului ◀▶/OK.

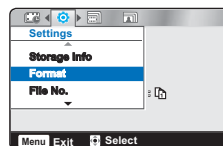

- În timpul formatării nu scoateți suportul de înregistrare și nu executați alte operații (cum ar fi oprirea). Utilizați adaptorul CA, deoarece suportul de înregistrare poate fi deteriorat dacă bateria se consumă.
- Dacă suportul de înregistrare se deteriorează, formatați-l din nou.



• Nu formatați suportul de stocare pe PC sau pe alt dispozitiv.


Formatați suportul de stocare în camera video.

- Un card de memorie cu clema de protecție setată pentru blocare nu va fi formatat. ➔ pagina 26
- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.
- Trebuie să formatați cu camera video suporturile de stocare utilizate anterior sau cardurile de memorie noi înainte de a le utiliza.
- Acest lucru permite viteză și capacitate de utilizare constante înainte de accesarea suportului de stocare.

File No.

Numerele de fișiere sunt alocate fișierelor înregistrate în ordinea în care au fost înregistrate.

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul ◀▶ → “Settings.”
2. Apăsăți butonul ▲/▼ → “File No.” → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼. → butonul **OK**.
4. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

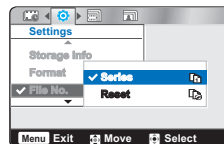

Elemente de submeniu


- **Series** : Alocă numere de fișier în secvență chiar și când cardul de memorie este înlocuit cu altul sau după formatare, sau după ștergerea tuturor fișierelor. Numărul de fișier este resetat la crearea unui nou folder.
- **Reset** : Resetează numărul de fișier la 0001 chiar și după formatare, ștergerea globală sau introducerea unui card nou de memorie.



Când setați “File No.” la “Series”, fiecare fișier primește un număr diferit, pentru a se evita numele de fișiere duplicat. Acest lucru este util când doriți să administrați filierele pe un calculator.

Date/Time Set

Setează data și ora curente astfel încât să poată fi înregistrate corect. ↪ pagina 23

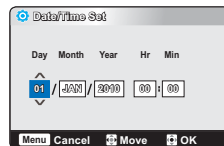

setări de sistem


LCD Brightness

Puteți ajusta luminozitatea ecranului LCD pentru a compensa condițiile de iluminare ambientală.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **“Settings.”**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **“LCD Brightness”** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Normal**: Luminozitate standard.
- **Bright**: Luminozitatea ecranului LCD.

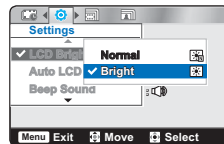


Auto LCD Off

Pentru a reduce consumul de energie, camera video estompează automat luminozitatea ecranului LCD când camera nu este utilizată o perioadă de timp.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **“Settings.”**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **“Auto LCD Off”** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off** : Dezactivează funcția.
- **On** : Dacă nu este executată nicio acțiune asupra camerei pentru o perioadă de timp în modul STBY sau în timpul înregistrării, camera video reduce consumul de energie prin estomparea automată a luminozității ecranului LCD.

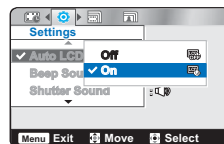


- Dacă această funcție **“Auto LCD Off”** este activată, puteți apăsa orice buton de pe camera video pentru a aduce la normal luminozitatea ecranului LCD.
- **Oprirea automată a ecranului LCD va fi dezactivată în următoarele cazuri:**
 - Dacă este conectat cablul de alimentare (adaptor de alimentare cu curent alternativ).
 - Dacă mufa USB încorporată a camerei video este conectată la PC

Beep Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet. Dacă este emis un sunet beep când operați setările de meniu, setarea este activată.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → “**Settings.**”
2. Apăsați butonul ▲/▼ → “**Beep Sound**” → butonul **OK.**
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼. → butonul **OK.**
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

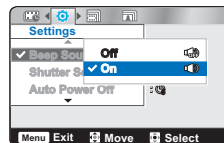

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Când este activat, se va auzi un bip la fiecare apăsare a unui buton.




Modul Beep sound este anulat în următoarele situații:

- În modurile de înregistrare
- Când camera video este conectată cu un cablu. (Cablul audio/video)

Shutter Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul ◀▶ → “**Settings.**”
2. Apăsați butonul ▲/▼ → “**Shutter Sound**” → butonul **OK.**
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului ▲/▼. → butonul **OK.**
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

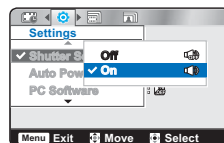

Elemente de submeniu


- **Off :** Dezactivează funcția.
- **On :** Când este activat, sunetul diafragmei se va auzi la fiecare apăsare a butonului **Foto** (📷).

setări de sistem

Auto Power Off

Pentru a economisi bateria, puteți seta funcția **"Auto Power Off"**, care oprește camera video dacă nu are loc nicio operație pentru o anumită perioadă de timp.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **"Settings."**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **"Auto Power Off"** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

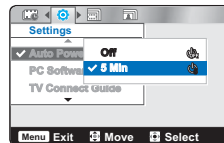

Elemente de submeniu

- **Off:** Camera video nu se va opri automat.
- **5 Min:** Pentru a economisi bateria, camera video se va opri automat dacă nu este acționată nicio comandă timp de 5 minute în modul STBY în vizualizarea cu index de miniaturi.




- **Funcția de oprire automată nu funcționează în următoarele condiții.**
 - Dacă este conectat cablul de alimentare (adaptor de alimentare cu curent alternativ).
 - Dacă mufa USB încorporată a camerei video este conectată la PC
 - În modurile de înregistrare, redare (exclusiv pauză) sau prezentare diapozitive.
- Pentru a utiliza din nou camera video, apăsați butonul **Alimentare** (⏻).

PC Software

Dacă setați PC Software la On, puteți să utilizați software-ul pentru PC prin conectarea cablului USB între camera video și PC. Puteți descărca fișierele video și foto memorate de pe camera video pe PC. Editarea fișierelor video/este disponibilă și utilizând aplicația PC software.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **"Settings."**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **"PC Software"** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

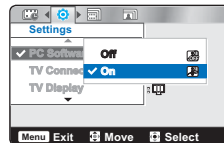

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Puteți să utilizați software-ul pentru PC conectând camera video la calculator prin cablul USB.




TV Connect Guide

Urmând instrucțiunile din ghidul de conectare TV, utilizați metoda de conectare corespunzătoare pentru televizor.

Afișează informații despre cablul și mufa utilizate pentru conectarea camerei video la televizor.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀/▶** → **“Settings.”**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **“TV Connect Guide”** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

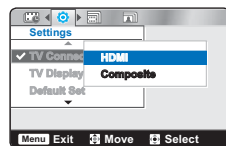


Elemente de submeniu

- **HDMI:** Selectați această opțiune dacă doriți informații despre modul de conectare a cablului HDMI (opțional) la televizor.
- **Composite:** Selectați această opțiune dacă doriți informații despre modul de conectare a cablului Component (Video, Audio L/R) la televizor.

TV Display

Atunci când camera video este conectată la un televizor, OSD (on screen display – afișarea pe ecran) poate fi activată sau dezactivată pe ecranul acestuia.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀/▶** → **“Settings.”**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **“TV Display”** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

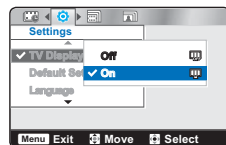

Elemente de submeniu

- **Off:** Afișarea pe ecran a camerei video nu va apărea pe ecranul televizorului conectat.
- **On:** Afișarea pe ecran a camerei video apare pe ecranul televizorului conectat.




Funcția **“TV Display”** stabilește dacă indicatorii de ecran ai camerei video sunt afișați pe ecranul televizorului. Astfel, dacă setați funcția la **“Off”** indicatorii nu vor dispărea de pe monitorul LCD al camerei video.

setări de sistem

Default Set

Puteți să resetați setările camerei video la cele prestabilite (setările inițiale din fabrică). Inițializarea setărilor camerei video la valorile prestabilite din fabrică nu afectează imaginile înregistrate.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **"Settings."**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **"Default Set"** → butonul **OK**.
3. Selectați **"Yes"** cu ajutorul butonului **◀▶**/OK.
 - Selectați **"No"** pentru a anula setarea prestabilă.
 - Toate valorile de setare sunt readuse la valorile prestabilite din fabrică.

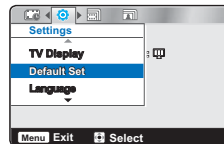

- După resetarea camerei video, setați **"Date/Time Set"**. ➔ pagina 23
- Nu opriți camera în timp ce inițializați setările.
- Funcția **"Default Set"** nu afectează fișierele înregistrate pe suportul de stocare.


Language

Puteți selecta limba dorită de afișare a meniurilor și a mesajelor. ➔ pagina 24

Anynet+ (HDMI-CEC)

Această cameră video acceptă Anynet+. Anynet+ este un sistem de rețea AV care vă permite să controlați toate dispozitivele AV Samsung conectate cu o telecomandă TV Samsung.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul **◀▶** → **"Settings."**
2. Apăsați butonul **▲/▼** → **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** → butonul **OK**.
3. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **▲/▼**. → butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

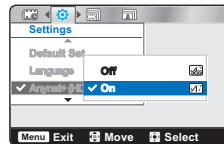

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Funcția Anynet+ este activată.



- Când porniți camera video conectată la un televizor cu Anynet+ printr-un cablu HDMI, televizorul (cu Anynet+) este pornit. Dacă nu doriți să utilizați această funcție Anynet+, setați **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** la **"Off"**.
- Pentru detalii despre funcția Anynet+ (HDMI-CEC), consultați manualul utilizatorului pentru televizorul Samsung care acceptă Anynet+.

utilizarea unui computer Windows

CE PUTEȚI FACE CU UN CALCULATOR WINDOWS

După conectarea camerei video cu ajutorul mufei USB încorporate la un computer pe care rulează Windows, puteți executa acțiunile descrise în continuare.

Funcții principale

- Utilizând software-ul de editare încorporat, 'Intelli-Studio', pe camera dvs. video, puteți executa următoarele operații.
 - Redarea clipurilor video sau a fotografiilor. ➔ pagina 62
 - Editarea clipurilor video sau a fotografiilor înregistrate. ➔ pagina 62
 - Încărcarea filmelor și fotografiilor înregistrate pe YouTube/Flickr/Facebook. ➔ pagina 63
- Puteți transfera sau copia fișiere (video sau foto) de pe suportul de stocare pe computer. (funcția Stocare în masă) ➔ pagina 66

Cerințe de sistem

Pentru a putea rula software-ul de editare încorporat (Intelli-studio), trebuie satisfăcute următoarele cerințe:

Elemente	Requirement
Sistem de operare	Microsoft Windows XP SP2, Vista, or Windows 7
CPU	Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz sau superior recomandat AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz sau superior recomandat (Notebook: Intel Core2 Duo 2.2GHz sau AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz sau o versiune superioară recomandat)
RAM	Se recomandă cel puțin 1 GB
Placă video	nVIDIA Geforce 7600GT sau superior Ati X1600 series sau superior
Afișaj	1024 x 768, culori pe 16-biți sau superior(1280 x 1024, culori pe 32-biți recomandat)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c sau superior




- Cerințele de sistem menționate mai sus sunt simple recomandări. Chiar și pe un sistem care satisface aceste cerințe, funcționarea corespunzătoare depinde și de celelalte caracteristici ale sistemului.
- Pe un calculator mai lent decât cele recomandate, la redarea unui clip video ar putea fi omise cadre sau redarea ar putea fi eronată.
- Dacă versiunea de DirectX de pe computerul dvs. este inferioară versiunii 9.0c, instalați versiunea 9.0c sau o versiune ulterioară.
- Este recomandat pentru transferul filmelor înregistrate pe un PC înainte de redarea sau editarea filmelor.
- Pentru aceasta, în cazul unui laptop, cerințele de sistem sunt superioare unui PC desktop.
- Software-ul încorporat în camera video, 'Intelli-studio', nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh.

utilizarea unui computer Windows


UTILIZAREA PROGRAMULUI Intelli-studio

Utilizând programului Intelli-Studio, încorporat pe camera video, puteți transfera și edita fișierele foto/video pe computer. Programul Intelli-Studio asigură cel mai comod mijloc de administrare a fișierelor foto/video prin simpla conectare a camerei video la computer, cu ajutorul mufei USB încorporate.

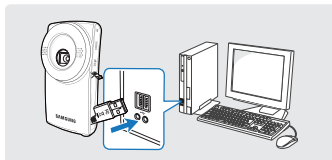

Pasul 1. Conectarea cablului USB

1. Setezi setările menu la **"PC Software: On"**. ➔ pagina 56
 - Veți observa că setările de menu prestabilite sunt configurate ca mai sus.
2. Conectați mufa USB încorporată la portul USB al PC-ului.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou.
 - În funcție de tipul de calculator, apare fereastra discului amovibil corespunzător.
3. Dacă faceți clic pe **"Yes,"** procedura de încărcare va fi finalizată și va apărea următoarea fereastră pop-up. Faceți clic pe **"Yes,"** pentru confirmare.
 - Dacă nu doriți să salvați un fișier nou, selectați **"No."**

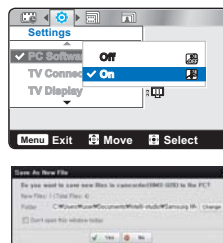

Pentru a deconecta cablul USB

După finalizarea transferului de date trebuie să deconectați cablul în modul următor:


1. Faceți clic pe pictograma **"Safely Remove Hardware"** din bara de sarcini.
2. Selectați **"USB Mass Storage Device"** și apoi faceți clic pe **"Stop."**
3. Dacă apare o fereastră **"Stop a Hardware device"**, faceți clic pe **"OK."**
4. Deconectați cablul USB de la camera video și de la computer.



- Introduceți un conector USB numai după ce vă asigurați că direcția de introducere este corectă.
- Este recomandată utilizarea adaptorului de curent alternativ ca sursă de curent în locul acumulatorilor.
- Când mufa USB încorporată este conectată, pornirea sau oprirea camerei video poate provoca defecțiuni ale computerului.
- Dacă deconectați mufa USB încorporată de la PC sau de la camera video în timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va fi întrerupt și datele ar putea fi deteriorate.
- Dacă conectați mufa USB încorporată la un PC printr-un HUB USB sau conectați simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea să nu funcționeze corect. În acest caz, decuplați toate dispozitivele USB conectate la PC și conectați din nou camera video.
- În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți din My Computer unitatea CD-ROM pe care este programul Intelli-studio și rulați iStudio.exe.

Pasul 2. Despre fereastra principală a aplicației Intelli-studio

La pornirea aplicației Intelli-studio, în fereastra principală sunt afișate miniaturile filmelor și fotografiilor.

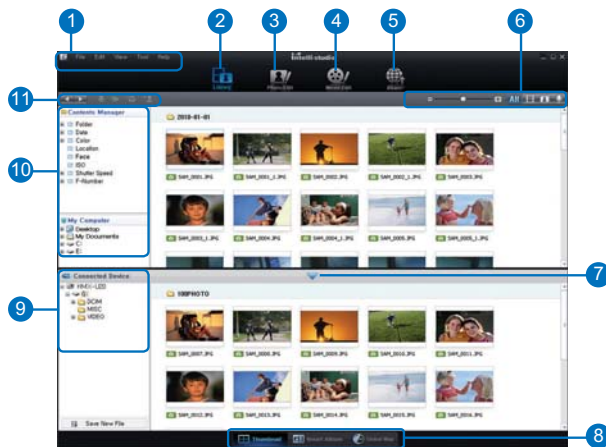

1. Elemente de meniu.
2. Comută între biblioteca PC-ului și cea a camerei video conectate.
3. Comută la modul de editare foto.
4. Comută la modul de editare video.
5. Comută în modul Partajare.
6. Schimbă dimensiunea miniaturilor.
 - Afișează toate fișierele (videoclipuri și fotografii)
 - Afișează doar fișierele video.
 - Afișează doar fișierele foto.
 - Afișează doar fișierele audio.
7. Minimizează ecranul dispozitivului conectat.
8. Afișează clipurile video și fotografii în diverse moduri.
 - Miniaturi: Afișează miniaturi ale clipurilor video și fotografiilor
 - Smart Album: Aranjează mai multe clipuri video și fotografii după diverse clasificări.
 - Hartă globală: Afișează pe o hartă locația

în care au fost realizate clipurile video sau fotografiile.

9. Selectează dispozitivul conectat.
10. Afișează directoare din Contents Manager și My Computer
 - Contents Manager: Puteți clasifica și gestiona clipurile video și fotografiile de pe calculator.
 - My Computer: Puteți vizualiza clipurile video și fotografiile salvate în directorul selectat de pe calculator.
11. Pictograme de accesare rapidă
 - Navighează prin fișiere (anterior și următor).
 - Tipărește fotografiile selectate.
 - Afișează locația pentru fotografiile selectate prin informațiile GPS.
 - Ealizează înregistrarea în Contents Manager.
 - Gestionează înregistrarea portretelor din fotografia selectată.



Intelli-studio este un program utilizat de camerele video sau camerele digitale Samsung. Este posibil ca unele funcții să nu fie active, în funcție de produsul achiziționat.

utilizarea unui computer Windows

Pasul 3. Redarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Puteți reda facil înregistrările cu ajutorul aplicației Intelli-studio.

1. Rulați programul Intelli-Studio. ➔ pagina 61
2. Faceți clic pe folderul dorit pentru a afișa înregistrările.
 - Miniaturile video (sau foto) apar pe ecran, de la sursa selectată.
3. Selectați filmul (sau fotografia) pe care doriți să îl redați.
 - Puteți verifica informațiile despre fișier deplasându mouse-ul peste acesta.
 - Dacă face clic o dată pe miniatura unui clip video, acesta va fi redat în format de miniatură, pentru a putea căuta ușor clipul video dorit.
4. Selectați clipul video (sau fotografia) pe care doriți să îl redați și apoi faceți clic dublu pe acesta.
 - Redarea începe și apar controalele pentru redare.



În Intelli-Studio sunt acceptate următoarele formate de fișiere:

- Formate video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formate foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Pasul 4. Editarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Cu Intelli-studio puteți edita în mai multe moduri filmele sau fotografiile.

(Modificare dimensiune, Reglaj fin, Efect imagine, Inserare cadru, etc.)



- Înainte de a edita un film sau o fotografie în Intelli-studio, copiați fișierul video sau foto pe calculator utilizând funcțiile de navigare My Computer sau Windows Explorer.



Pasul 5. Partajarea imaginilor video/foto online

Împărtășiți materialele dvs. Întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic.

1. Selectați clipurile video sau a fotografiile pe care doriți să le partajați.
2. Faceți clic pe **“Share”** în browser.
 - The selected file appears on the sharing window.
3. Faceți clic pe site-ul Web pe care doriți să încărcați fișierele.
 - Puteți selecta **“YouTube,” “Flickr,” “Facebook”** sau site-ul web pe care doriți să îl setați pentru administrarea încărcării.
4. Faceți clic pe **“Upload”** pentru a începe încărcarea.
 - Va apărea o fereastră pop-up în care vi se solicită să introduceți ID-ul și parola.
5. Introduceți ID-ul și parola de acces.
 - Accesul la conținutul site-ului Web poate fi limitat în funcție de mediul dvs. de acces Web.

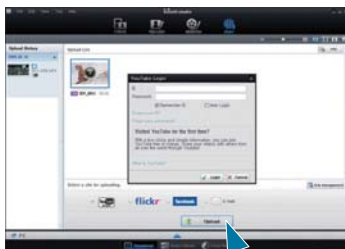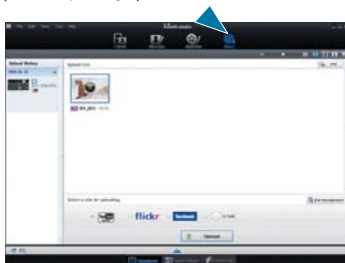

Pentru informații suplimentare despre utilizarea programului Intelli-Studio, consultați Ghidul de asistență, care poate fi accesat făcând clic pe **“Help.”**

flickr

facebook

YouTube
READY

- Flickr este un site care găzduiește imagini, o suită de servicii Web și o platformă de susținere a unei comunități online. Pe lângă faptul că este un site popular pentru partajarea fotografiilor personale, serviciul este utilizat pe scară largă de către bloggeri, ca și depozit de fotografii.
- <http://www.flickr.com/>
- Facebook este un site Web care ia forma unei rețele sociale globale, deținute de Facebook, Inc. Utilizatorii pot adăuga prieteni, le pot trimite mesaje și îi pot ține la curent actualizând profilurile personale. În plus, utilizatorii se pot alătura unor rețele organizate în funcție de oraș, loc de muncă, școală sau regiune.
- <http://www.facebook.com/>
- YouTube este un site Web de partajare video. Utilizatorii pot încărca, vizualiza și partaja clipuri video personalizate. Serviciul din San Bruno utilizează tehnologia Adobe Flash pentru a afișa o gamă largă de conținut video, inclusiv filme, clipuri TV și muzicale, precum și conținut postat de amatori, cum sunt blog-urile video sau filme personale.
- <http://www.youtube.com/>

utilizarea unui computer Windows


Încărcarea directă a filmelor pe YouTube

Butonul Partajare cu o singură Partajare (U) vă permite să încărcați direct și să partajați filmele pe YouTube. Atingeți butonul Partajare (U) când camera video este conectată cu mufa USB încorporată la un calculator pe care rulează Windows.

Pasul 1

Trebuie mai întâi să setați marcajul Partajare pentru filmele dorite pe care doriți să le încărcați direct pe site-ul YouTube. Apăsăți butonul ▲/▼/◀▶ pentru a selecta filmul dorit din indexul de miniaturi, apoi apăsați butonul Partajare (U).


- Share mark (U) este afișat pentru filmele selectate.
- Puteți, de asemenea, să setați marcajul Partajare pentru filmele selectate utilizând meniul. ➤ pagina 49

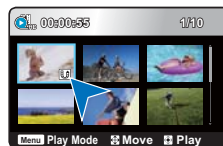

Pasul 2

Conectarea mufei USB încorporate la portul USB al PC-ului.


- Intelli-studio rulează automat când conectați camera video la un calculator pe care rulează Windows (când specificați "PC Software: On").

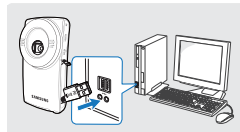

Pasul 3

Apăsăți butonul Partajare (U) când camera video este conectată la calculator.



- Filmele selectate cu marcajul Partajare sunt afișate în ecranul Partajare.
- Faceți clic pe "Yes" pentru a începe încărcarea.
- Dacă doriți să încărcați direct, fără afișarea unei ferestre de partajare pop-up, bifați opțiunea "Intelli-studio nu afișează o listă de fișiere marcate pentru partajare pe dispozitivul conectat."

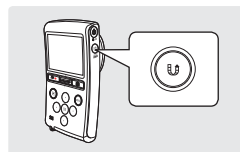

- Când încărcați filme pe YouTube, filmul selectat va fi convertit înainte de încărcare în format care poate fi redat pe YouTube. Timpul necesar pentru încărcare poate varia în funcție de dotările utilizatorului: performanțele calculatorului, viteza rețelei, etc.
- Nu există nicio garanție pentru încărcarea în toate mediile, iar modificările viitoare de pe serverele YouTube ar putea dezactiva această funcție.
- Pentru informații suplimentare despre YouTube, vizitați site-ul web YouTube: <http://www.youtube.com/>
- Funcționalitatea de încărcare pe YouTube a acestui produs este oferită sub licență YouTube LLC. Prezența funcționalității de încărcare pe YouTube a acestui produs nu reprezintă o recomandare a produsului de către YouTube LLC.
- Dacă nu aveți cont pe site-ul web specificat, puteți să vă înregistrați înainte de a continua cu autorizarea.
- Conform politicii YouTube, încărcarea directă a filmelor ar putea să nu fie posibilă în țara/regiunea dvs.

Instalarea aplicației Intelli-studio pe un calculator cu Windows

- Dacă aplicația Intelli-studio este instalată pe un calculator pe care rulează Windows, aceasta rulează mai repede dacă este rulată după conectarea camerei video la calculator. În plus, aplicația poate fi actualizată automat și rulată direct pe calculatorul Windows.
- Aplicația Intelli-studio poate fi instalată pe un calculator Windows în modul următor: Faceți clic pe **"Tool"** → **"Instalare Intelli-studio pe PC"** din ecranul Intelli-studio.

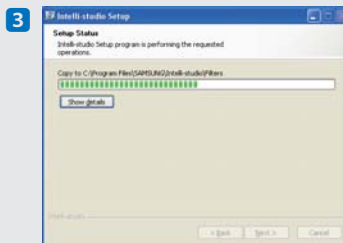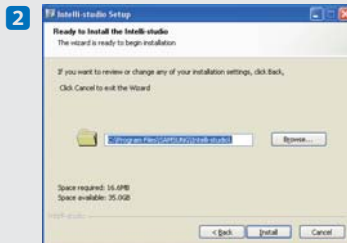



utilizarea unui computer Windows

UTILIZAREA CA DISPOZITIV DE STOCARE AMOVIBIL

Puteți transfera sau copia datele înregistrate pe un calculator Windows, conectând cablul USB la camera video.

Vizualizarea conținutului suportului de stocare

1. Verificați setarea **"USB Connect: Mass Storage"**.
↳ pagina 56
2. Introduceți cardul de memorie în camera video.
3. Conectarea mufei USB încorporate la portul USB al PC-ului. ↳ pagina 60
 - Fereastra "Removable Disk" sau "Samsung" va fi afișată pe ecranul calculatorului după un moment.
 - Selectați "Open folders to view files using Windows Explorer" și faceți clic pe "OK."
4. Sunt afișate dosarele de pe suportul de stocare.
 - Tipurile de fișiere diferite sunt stocate în dosare diferite.
5. Selectați dosarul pe care doriți să-l copiați, apoi trageți-l și plasați-l în dosarul destinație.
 - Dosarul este copiat de pe mediul de stocare pe PC.

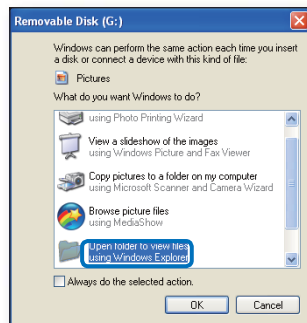


Fotografii

Filmelor



- Dacă nu este afișată fereastra "Disk amovibil", confirmați conectarea (↳ pagina 60) sau urmați pașii 1 și 4.
- Dacă discul amovibil nu apare automat, deschideți dosarul discului amovibil din My Computer.
- Dacă unitatea de disc a camerei video conectate nu se deschide sau dacă meniul contextual asociat clicului de dreapta (deschidere sau parcurgere) pare eronat, este posibil ca PC-ul să fie infectat cu un virus care rulează automat. Se recomandă actualizarea software-ului antivirus la ultima versiune.

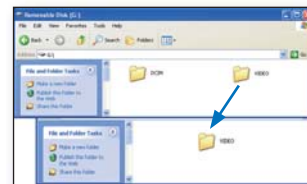

Structura dosarelor și fișierelor de pe cardul de memorie

- Structura de dosare și fișiere a suporturilor de stocare este următoarea:
- Denumirea fișierelor respectă regula DCF (regulă de design pentru sistemul de fișiere al camerei).


Fișiere video (H.264) ①

- Clipurile video la calitate HD (1920x1080 25p, 1280x720 50 p, or 1280x720 25p) sunt înregistrate în formatul HDV_####.MP4.
- Filmele de calitate SD au formatul SDV_####.MP4.
- Numărul fișierului crește automat când este creat un fișier film nou.
- Într-un folder sunt create până la 9999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 9999 de fișiere.



Fișiere foto ②

- Ca și pentru fișierele video, numărul fișierului crește automat când este creată o fotografie nouă.
- Numărul maxim de fișiere permis este același ca pentru fișierele film. Fotografiile au formatul SAM_####.JPG.
- Numele folderului crește în ordinea 100PHOTO → 101PHOTO etc.
- Într-un folder pot fi create maxim 9999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 9999 de fișiere.

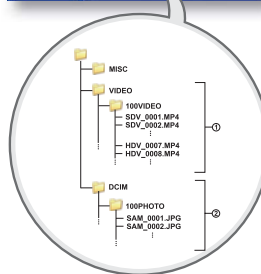

Formatul imaginii

Fișiere video

- Filmele sunt comprimate în format H.264. Extensia de fișier este ".MP4."
- Consultați pagina 41 pentru rezoluția video.

Fișiere foto

- Fotografiile sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group). Extensia de fișier este ".JPG."
- Consultați pagina 42 pentru rezoluția video.



- Când fișierul al 9999-lea este creat în al 999-lea folder (de ex. HDV_0999.MP4 este creat în folderul 999VIDEO), nu mai poate fi creat un folder nou. Realizați backup al fișierelor pe un PC și formatați cardul de memorie, apoi resetați numerotarea fișierelor din meniu.
- Numele unui film înregistrat cu camera video nu trebuie modificat deoarece pentru redarea corectă cu camera video este necesar să se păstreze folderul și denumirea inițiale ale fișierului.

conectarea la alte dispozitive

CONECTAREA LA UN TV


Aveți posibilitatea de a vizualiza clipurile înregistrate pe un ecran de dimensiuni mari conectând camera video la un televizor HD sau la unul obișnuit.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Introduceți un card de memorie. ➔ pagina 25

Utilizarea unui cablu MINI HDMI (nu este furnizat)

Pentru a reda imagini video la calitate HD (1080/25p, 720/50p, sau 720/25p), aveți nevoie de un televizor cu înaltă definiție (HDTV).

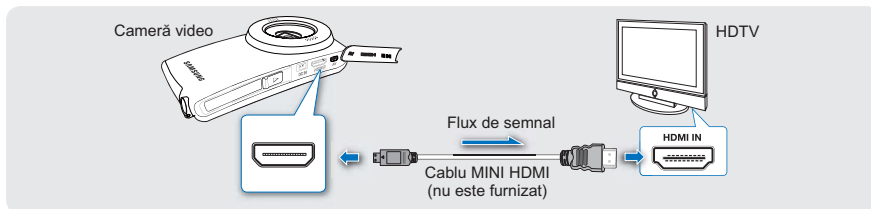

1. Porniți camera video și conectați la televizor cablul Mini HDMI (nu este furnizat) cu mufa HDMI.
2. Porniți televizorul și setați selectorul de intrare al acestuia la mufa la care este conectată camera video.
 - Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului pentru modul de selectare a intrării TV.
3. Selectați modul de redare al camerei video și începeți redarea filmelor. ➔ pagina 36

Înțelegerea utilizării cablului HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) este o interfață audio/video compactă pentru transmiterea datelor digitale necomprimate.

Ce este funcția Anynet+?


Puteți utiliza aceeași telecomandă pentru mai multe dispozitive care acceptă funcția Anynet+. Puteți utiliza funcția Anynet+ în cazul în care camera video este conectată cu cablul HDMI la un televizor care acceptă Anynet+. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.




- Această cameră video acceptă numai cablul Mini HDMI (C - A).
 - Mufa HDMI a camerei video are exclusiv scopul ieșirii semnalului.
 - Utilizați numai cablul HDMI 1.3 când realizați conectarea la mufa HDMI a acestei camere video. În cazul în care camera video este conectată cu alt cablu HDMI, este posibil ca imaginea să nu fie afișată pe ecran.
 - Nu aplicați forță excesivă când conectați cablurile.
 - Recomandăm utilizarea unui adaptor pentru curent alternativ drept sursă de alimentare pentru camera video.
 - Când camera video este conectată la un televizor nu puteți controla volumul televizorului de la comenzile camerei video.
 - Când opțiunea "TV Display" este setată la "Off", afișajul OSD (On-Screen-Display) nu apare pe ecranul televizorului.
- ➔ pagina 57

Utilizarea cablului Audio/Video (conexiune Composite)

Această conexiune este utilizată la conversia imaginilor de calitate HD în imagini de calitate SD pentru redare. Atunci când imaginile la calitate HD (1080/25p, 720/50p, sau 720/25p) sunt redare pe un televizor SD, acestea vor fi convertite la dimensiunile definite standard 576/50p.

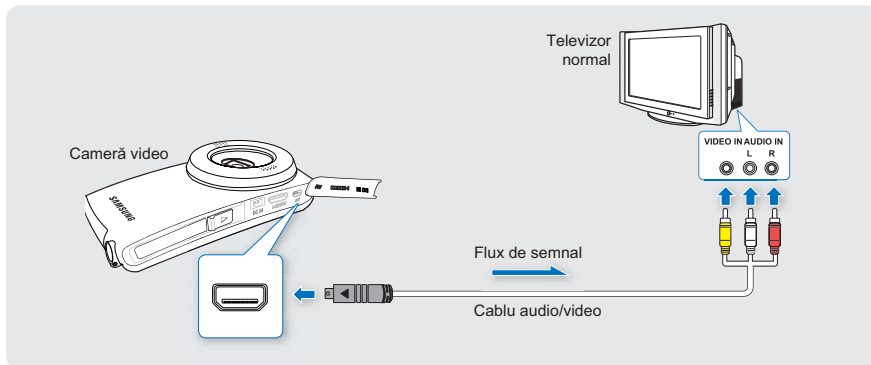

1. Conectați cablul Audio/Video furnizat la mufele Composite, Video și L-R (Audio) ale televizorului.
2. Porniți televizorul și setați selectorul de intrare al acestuia la mufa la care este conectată camera video.
 - Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului pentru modul de selectare a intrării TV.
3. Selectați modul de redare al camerei video și începeți redarea filmelor. ➔ pagina 36

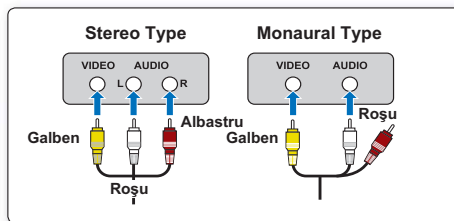











conectarea la alte dispozitive



- Verificați starea conexiunii între camera video HD și televizor. Dacă nu realizați corect conexiunea, este posibil ca pe ecranul televizorului să nu apară imaginile video corecte.
- La conectarea cablului Audio/Video, conectați mufele la televizor conform culorilor acestora.
- Recomandăm utilizarea unui adaptor pentru curent alternativ drept sursă de alimentare pentru camera video.
- Când opțiunea **"TV Display"** este setată la **"Off"**, afișajul OSD (On-Screen-Display) nu apare pe ecranul televizorului. ➡ pagina 57

AFIȘAREA IMAGINILOR PE TV ȘI PE UN MONITOR LCD

Afișarea imaginii în funcție de raportul ecranului LCD și TV

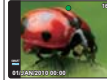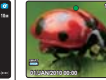Formatul de înregistrare	Video	Foto	LCD	TV	
				16:9	4:3
Imagini înregistrate în format 16:9					
Imagini înregistrate în format 4:3					


dublarea filmelor

ÎNREGISTRAREA (DUBLAREA) IMAGINILOR PE UN VCR SAU UN DVD/HDD RECORDER

Puteți înregistra (dubla) imagini redată pe această cameră video pe alte dispozitive video, cum ar fi recorder-ele VCR sau DVD/HDD.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Introduceți un card de memorie. ➔ pagina 25
- Selectați modul de redare apăsând butonul **Redare** (▶). ➔ pagina 20

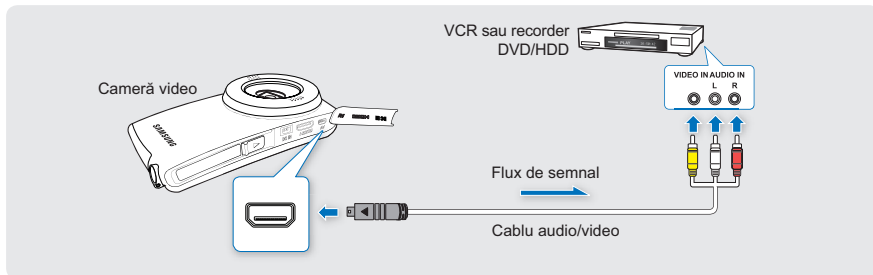

1. Conectați camera video la dispozitivul de înregistrare (VCR sau recorder DVD/HDD) cu ajutorul cablului Audio/Video furnizat (conexiune Composite).
2. Porniți dispozitivul de înregistrare și setați selectorul de intrare al acestuia la mufa la care este conectată camera video.
3. Începeți redarea pe camera video și înregistrați pe dispozitivul de înregistrare.
 - Consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor de înregistrare pentru detalii.
4. La finalizarea dublării, opriți dispozitivul de înregistrare și camera video.



- Utilizați adaptorul CA al camerei video pentru priză pentru a preveni descărcarea bateriei și oprirea camerei în timpul înregistrării pe alt dispozitiv video.
- La conectarea cablului Audio/Video, conectați mufele la dispozitivul de înregistrare conform culorilor acestora.
- Setați "TV Display" la "Off" pentru a evita copierea informațiilor de pe ecran afișate de camera video. ➔ pagina 57

depanare








Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea ajuta să economisiți timpul și banii asociați unui apel inutil.

INDICATORI ȘI MESAJE DE AVERTIZARE

Sursă de alimentare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Low Battery	-	Acumulatorul este aproape descărcat.	<ul style="list-style-type: none">• Schimbați acumulatorul cu unul încărcat sau utilizați adaptorul CA.
Check the authenticity of this battery	-	Acumulatorul nu trece testul de autentificare..	<ul style="list-style-type: none">• Verificați autenticitatea acumulatorului și schimbați-l cu unul nou.• Este recomandat să utilizați numai acumulatori Samsung originali cu această cameră video.

Suport de stocare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Insert Card		În slot nu este introdus niciun card de memorie.	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți un card de memorie.
Card Full		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea pe cardul de memorie	<ul style="list-style-type: none">• Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie.• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.• Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.
Card Error		Cardul de memorie a întâmpinat anumite probleme și nu poate fi recunoscut.	<ul style="list-style-type: none">• Formatați cardul de memorie sau înlocuiți-l cu unul nou.
Card Locked		Clema de protecție la scriere a cardului SDHC/SD a fost setată la blocat.	<ul style="list-style-type: none">• Deblocați clema de protecție la scriere.
Not Supported Card		Cardul de memorie nu este acceptat în această cameră video	<ul style="list-style-type: none">• Schimbați cu cardul de memorie recomandat.
Not Formatted		Formatul fișierului nu este acceptat de această cameră video.	<ul style="list-style-type: none">• Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Not Supported Format		Formatul de imagine nu este acceptat în această cameră video. Imaginile au fost înregistrate în alt format, pe un alt dispozitiv.	<ul style="list-style-type: none">• Fișierele nu pot fi redată deoarece formatul cardului de memorie nu este acceptat de camera video. Formatați cardul de memorie sau utilizați un card de memorie nou.
Low speed card. Please record at a lower resolution.	-	Cardul de memorie nu are performanțele necesare pentru înregistrare.	<ul style="list-style-type: none">• Schimbați cardul de memorie cu unul mai rapid. ➡ pagina 27• Schimbarea cu o rezoluție redusă.

Înregistrarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Write Error	-	Anumite probleme apar în timpul scrierii datelor pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
The Number of video files is full. Cannot record video.	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți înregistra.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare, utilizând meniurile, după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare. Setati "File No." la "Reset."
The Number of photo files is full. Cannot take photo.	-	Folderul și fișierele au atins capacitatea maximă și nu mai puteți înregistra fotografii.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare, utilizând meniurile, după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare. Setati "File No." la "Reset."

Redarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Read Error	-	Apar anumite probleme în timpul citirii datelor de pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.

depanare

SIMPTOME ȘI SOLUȚII

Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

Alimentare

Simptom	Explicație/Soluție
Camera video nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Încărcați acumulatorul.• Dacă utilizați adaptorul CA, asigurați-vă că acesta este conectat corespunzător la o priză.• Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ și reconectați sursa de alimentare la camera video înainte de a o porni.
Camera se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none">• Opțiunea "Auto Power Off" este setată la "5 Min"? Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 minute, camera video este oprită automat. Pentru a dezactiva această opțiune, schimbați setarea pentru "Auto Power Off" la "Off". ➔ pagina 56• Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcați acumulatorul.• Utilizați adaptorul de alimentare CA.
Camera nu poate fi oprită.	<ul style="list-style-type: none">• Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ și reconectați sursa de alimentare la camera video înainte de a o porni.
Acumulatorul se descarcă rapid.	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura este prea redusă.• Acumulatorul nu este încărcat complet. Încărcați din nou acumulatorul.• Acumulatorul și-a atins limita de viață și nu poate fi reîncărcat. Contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

Afișaje

Simptom	Explicație/Soluție
Imaginea înregistrată este mai îngustă sau mai lată decât cea originală.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați raportul de înregistrare înainte de a începe înregistrarea. ➔ paginile 41, 42
Pe ecran apar indicatori necunoscuți.	<ul style="list-style-type: none">• Pe ecran apare un indicator sau un mesaj de avertisment. ➔ paginile 72, 73
Pe ecranul LCD rămâne o imagine fantomă.	<ul style="list-style-type: none">• Această problemă survine dacă deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ înainte de a opri camera video.
Imaginea de pe ecranul LCD este întunecată.	<ul style="list-style-type: none">• Lumina ambientală este prea puternică. Reglați luminozitatea și unghiul ecranului LCD.

Suport de stocare

Simptom	Explicație/Soluție
Funcțiile cardului de memorie nu sunt operaționale.	<ul style="list-style-type: none"> • Introduceți cardul de memorie în camera video. ➔ pagina 26 • Dacă utilizați un card de memorie formatat pe un calculator, formatați-l din nou direct de pe camera video. ➔ pagina 52
Imaginile nu pot fi șterse.	<ul style="list-style-type: none"> • Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (Cardul de memorie SDHC, etc), dacă există. ➔ pagina 26 • Nu puteți șterge imaginile protejate pe alt dispozitiv. Eliberați protecția imaginii de pe dispozitiv. ➔ pagina 47
Nu puteți formata cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none"> • Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (Cardul de memorie SDHC, etc), dacă există. ➔ pagina 26 • Copiați fișierele importante pe PC înainte de formatare. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. (Se recomandă copierea datelor pe PC sau pe alt suport de stocare.)
Numele fișierului de date nu este indicat corect.	<ul style="list-style-type: none"> • S-ar putea ca fișierul să fie corupt. • Formatul de fișier nu este acceptat de camera video. • Numai numele de fișier este afișat dacă structura directorului nu corespunde standardelor internaționale.

Înregistrarea

Simptom	Explicație/Soluție
La apăsarea butonului de Pornire/oprire a înregistrării (●●●●●) înregistrarea nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu există spațiu liber suficient pentru înregistrare pe suportul de stocare. • Verificați dacă cardul de memorie este introdus sau dacă clema de protecție la scriere este setată la blocare. • Temperatura camerei video este extrem de ridicată. Opriți camera video și lăsați-o să se răcească într-un loc răcoros. • Camera dvs. video este umedă în interior (condens). Opriți camera video și lăsați-o aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
Durata de înregistrare efectivă este mai mică decât cea estimată..	<ul style="list-style-type: none"> • Durata de înregistrare estimată poate varia în funcție de conținutul și caracteristicile utilizate. • Înregistrarea unui subiect în mișcare rapidă crește rata de biți și prin urmare volumul de spațiu de stocare necesar pentru înregistrare, ceea ce poate duce la scurtarea timpului de înregistrare.

depanare

Înregistrarea

Simptom	Explicație/Soluție
Înregistrarea se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none">• Pe suportul de stocare nu mai există spațiu liber pentru înregistrare. Realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC și formatați suportul de stocare sau ștergeți fișierele inutile.• Dacă utilizați un card de memorie cu viteză redusă de scriere, camera video va opri automat înregistrarea imaginilor film și va apărea pe ecranul LCD mesajul corespunzător.
În timpul înregistrării unui subiect în condiții de lumină strălucitoare, apare o linie verticală.	<ul style="list-style-type: none">• Camera video nu poate să înregistreze aceste niveluri de luminozitate.
Când ecranul este expus la lumina directă a soarelui în timpul înregistrării, ecranul devine roșu sau negru pentru un moment.	<ul style="list-style-type: none">• Nu lăsați camera video în lumina directă a soarelui cu ecranul LCD deschis.
Sunetul bip nu poate fi auzit.	<ul style="list-style-type: none">• Setati "Beep Sound" la "On". ➡ pagina 55• Sunetul bip este dezactivat temporar la înregistrarea unui film.• Când cablul Audio/Video este conectat la camera video, sunetul de avertizare (bip) se oprește automat.
Există o diferență de timp între momentul în care apăsați butonul de Pornire/oprire a înregistrării (🔴) și momentul în care începe/se termină înregistrarea filmului.	<ul style="list-style-type: none">• Pe camera dvs., s-ar putea să existe o mică întârziere între momentul în care apăsați butonul de Pornire/oprire a înregistrării (🔴) și momentul efectiv în care începe/se termină înregistrarea filmului. Aceasta nu este o eroare.
Nu puteți înregistra o fotografie	<ul style="list-style-type: none">• Setati camera video la modul de înregistrare. ➡ pagina 20• Eliberați blocajul clemei pentru protecție la scriere a cardului de memorie, dacă există.• Suportul de stocare este plin. Utilizați un card de memorie nou sau formatați suportul de stocare. ➡ pagina 52Sau eliminați imaginile inutile. ➡ pagina 46

Reglarea imaginii în timpul înregistrării

Simptom	Explicație/Soluție
Este în afara intervalului de focalizare.	<ul style="list-style-type: none">• Această cameră video nu are o funcție de control al focalizării.• Lungimea de focalizare minimă între camera video și subiect este de 20cm (aproximativ 7,87 inch) pentru modul panoramic și 80cm (aproximativ 31,50 inch) pentru telefoto.

Redarea pe camera video

Simptom	Explicație/Soluție
Utilizarea funcției de redare (Redare/Pauză) nu pornește redarea.	<ul style="list-style-type: none">• Apăsati butonul Redare (▶) pentru a seta modul Movie Play.• Este posibil ca fișierele imagine înregistrate cu un alt dispozitiv să nu poată fi redare pe camera video.• Verificați compatibilitatea cardului de memorie. ➔ pagina 26
Funcția salt sau căutare nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă temperatura din interiorul camerei este prea ridicată, s-ar putea ca aceasta să nu funcționeze corespunzător. Opriți camera video, așteptați câteva momente, și apoi porniți-o din nou.
Redarea este întreruptă în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă adaptorul de alimentare cu curent alternativ este conectat corect și este fix.
Nu se aude sunetul la redarea filmului înregistrat cu decalare temporală.	<ul style="list-style-type: none">• Înregistrarea cu decalare temporală nu acceptă înregistrarea audio.

Redarea pe alte dispozitive (TV, etc.)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți vizualiza imaginea sau auzi sunetul pe dispozitivul conectat.	<ul style="list-style-type: none">• Cablul Audio/Video nu este conectat corespunzător. ➔ pagina 69
Imaginea apare distorsionată pe televizor sau pe PC.	<ul style="list-style-type: none">• Modul de afișare pentru filmul înregistrat nu corespunde cu cel al dispozitivului de redare.• Un film înregistrat în modul panoramic 16:9 trebuie redat pe un televizor sau un PC care acceptă modul 16:9.

depanare

Conectarea la un calculator

Simptom	Explicație/Soluție
Calculatorul nu recunoaște camera video.	<ul style="list-style-type: none">• Deconectați mufa USB încorporată a camerei video de la PC, reporniți calculatorul și apoi reconectați mufa corect.
Nu puteți reda un fișier film în mod corespunzător pe un PC.	<ul style="list-style-type: none">• Pentru redarea fișierului înregistrat cu camera video este necesar un codec video. Instalați sau rulați software-ul de editare încorporat (Intelli-studio).• Asigurați-vă că introduceți conectorul în direcția corectă și apoi conectați cablul USB la portul USB al camerei video.• Deconectați mufa USB încorporată a camerei video de la PC și reporniți calculatorul. Reconectați mufa corect.• Calculatorul dvs. ar putea să nu aibă performanțele necesare pentru redarea unui fișier video. Verificați pe un calculator cu specificațiile recomandate.
Intelli-studio nu funcționează corespunzător..	<ul style="list-style-type: none">• Părăsiți aplicația Intelli-studio și reporniți calculatorul pe care rulează Windows.• Software-ul încorporat în camera video , 'Intelli-studio' , nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh.• Setati "PC Software" la "On" în meniul Setări.• În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți din My Computer unitatea CD-ROM pe care este programul Intelli-studio și rulați iStudio.exe.
Imaginea sau sunetul de la camera video nu sunt redate în mod corespunzător pe calculator.	<ul style="list-style-type: none">• Redarea imaginii sau a sunetului filmului se poate opri temporar, în funcție de calculator.• Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.• În cazul în care camera video este conectată la un calculator care nu acceptă Hi-speed USB (USB2.0), este posibil ca imaginile sau sunetul să nu fie redat corect. Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.
Ecranul de redare se întrerupe sau imaginea este distorsionată.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați cerințele de sistem pentru redarea unui film. ➡ pagina 59• Leșiți din toate celelalte aplicații care rulează pe calculator respectiv.• Dacă un film înregistrat este redat de pe camera dvs. video conectată la un calculator, s-ar putea ca imaginea să nu fie clară, în funcție de viteza de transfer. Vă rugăm să copiați fișierul pe calculator și apoi să-l redați.

Conectarea/dublarea cu alte dispozitive (TV, DVD player, etc)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți realiza corect dublarea când utilizați un cablu Audio/Video..	<ul style="list-style-type: none">• Cablul Audio/Video nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați cuplat cablul Audio/Video la mufa corectă, respectiv la mufa de intrare a unui dispozitiv pentru dublarea imaginilor de pe camera video. ➡ pagina 71

Operații generale

Simptom	Explicație/Soluție
Data și ora sunt incorecte.	<ul style="list-style-type: none">• Camera video nu a fost utilizată o perioadă mai lungă de timp? Este posibil ca acumulatorul cu litiu încorporat să fie descărcat. ➡ pagina 16

Meniu

Simptom	Explicație/Soluție
Elementele de meniu sunt gri.	<ul style="list-style-type: none">• Nu puteți selecta elementele colorate în gri în modul curent de înregistrare/redare.• Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, acesta nu va putea fi selectat și va fi estompat în meniu: "Storage Info", "Format", etc.

Întreținere și informații suplimentare

ÎNȚREȚINERE

Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați orice obligație impusă de garanție și să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

Măsuri de precauție pentru stocare

- Pentru siguranța camerei video, opriți-o.
 - Deconectați acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ.
 - Scoateți cardul de memorie.

Curățarea camerei video

Înainte de curățării, opriți camera video și scoateți acumulatorul și adaptorul de curent alternativ.

- **Pentru curățarea exteriorului**
 - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu aplicați forță excesivă la curățarea camerei; ștergeți ușor suprafața.
 - Nu utilizați benzen sau dizolvant pentru curățarea camerei. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
- **Pentru curățarea ecranului LCD**
 - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Aveți grijă să nu deteriorați monitorul.
- **Pentru curățarea obiectivului**

Utilizați un aspirator pentru a curăța praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale.

Dacă este necesar, ștergeți ușor cu hârtie specială pentru obiectiv.

 - Este posibil să se formeze o peliculă de murdărie dacă lentilele sunt lăsate murdare.
 - Dacă obiectivul pare întunecat, opriți camera video și lăsați-o oprită aproximativ 1 oră.

Ecran LCD

- **Pentru a prelungi durata de utilizare, evitați să îl frecați cu o cârpă aspră**
- **Aveți grijă la următoarele fenomene legate de utilizarea ecranului LCD. Acestea nu sunt defecțiuni.**
 - În timpul utilizării camerei video, suprafața din jurul ecranului LCD se poate încălzi.
 - Dacă lăsați dispozitivul pornit pentru o perioadă lungă de timp, suprafața din jurul ecranului LCD devine fierbinte.
 - Când utilizați camera video în zone reci, este posibil să apară imagini remanente pe ecranul LCD.
- Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul tehnologiei de înaltă precizie și are peste 0.01% pixeli valizi. Totuși, este posibil ca rareori pe acesta să apară puncte negre sau luminoase (roșu, albastru, alb). Aceste puncte, care apar de obicei pe parcursul procesului de fabricație, nu afectează imaginile înregistrate.

Dacă observați condens, lăsați camera video să se usuce înainte de a o utiliza.

- Ce este condensul?

Fenomenul de condensare are loc când camera video este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ față de locul precedent. Condensul apare pe lentilele interne sau externe ale camerei video și pe obiectivul intern. În acest caz, există pericolul să apară defecțiuni sau avarii ale camerei video dacă utilizați dispozitivul când există condens în interior.
- Când are loc fenomenul de condens?

Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai ridicată decât cea din locul precedent, sau când îl utilizați brusc într-o zonă puternic încălzită, riscă să se producă condens.

 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi scăzute (iarnă), apoi intrați în interior.
 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi ridicate (vara), după ce ați stat în interior sau într-o mașină cu aer condiționat.
- Ce pot face?

Opriți alimentarea și detașați acumulatorul. Lăsați-l să se usuce 1-2 ore înainte de a-l utiliza.



- Utilizați camera video după dispariția condensului.
- Asigurați-vă că ați primit accesoriile recomandate cu camera video. Pentru service, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

UTILIZAREA CAMEREI VIDEO ÎN STRĂINĂTATE

- Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.
- Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.

Sursele de alimentare

Adaptorul de curent alternativ furnizat deține o funcție de selectare automată a voltajului, în intervalul de curent alternativ de la 100 V la 240 V. Puteți utiliza camera video în orice țară/regiune cu adaptorul de curent alternativ, livrat cu camera video, în intervalul de curent alternativ de 100 V până la 240 V, 50/60 Hz. Utilizați un adaptor pentru priză disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

Pe sistemele de culoare TV

Camera dvs. video este în format **PAL**.

Dacă doriți să vizualizați înregistrările pe televizor sau dacă doriți să le copiați pe un dispozitiv extern, acesta trebuie să fie în sistem **PAL** și să dețină mufele Audio/Video corespunzătoare. În cazul în care nu sunt compatibile, veți avea nevoie de un transcoder separat (convertor din format PAL în NTSC).



Formatul transcoder nu este furnizat de către Samsung.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Tailanda, Tunisia, etc.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii etc.



Puteți efectua înregistrări și puteți vizualiza fotografii pe ecranul LCD oriunde în lume.

specificații

Nume model		HMX-U20BP/HMX-U20RP/HMX-U20LP/HMX-U20SP
Sistem	Semnal video Format de compresie imagine Format de compresie audio Dispozitiv imagini	PAL H.264 (MPEG-4.AVC) AAC (Advanced Audio Coding) 1/2.3", CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
	Obiectiv	F3.5~F6.8, Zoom optic: x3 (numai fotografii), zoom inteligent: x3.6 (numai video)
	Distanță focală	5.1mm~15.3mm
Ecran LCD	Dimensiune/Număr de puncte Metodă ecran LCD	2 inch 154k TFT LCD
Conectori	leșire compusă leșire HDMI leșire audio leșire USB	1Vp-p (75 Ω terminal) Conector tip C -7.5 dBs (600 Ω terminal) Conector tip Mini-B
General	Sursă de alimentare	5.0V (cu adaptor AC), 3.7V (cu acumulator Li-Io)
	Tip sursă de alimentare	Sursă de alimentare (100V~240V) 50/60Hz, acumulator Li-Io (Încorporat)
	Consum electric (Înregistrare)	2.4W
	Temperatură de funcționare	32°F~104°F (0°~40°C)
	Umiditate de funcționare	Sub 60%
	Temperatură de depozitare	-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
	Dimensiuni (WxHxD)	2.21" x 4.06" x 0.61" (52.5 mm x 104mm x 15.6 mm)
	Greutate	0.23 lb (103.3g, 3.64 oz) (Fără acumulatorul Li-Io)
	Microfon intern Suport de stocare	Microfon stereo omni-direcțional Un card de memorie (SD/SDHC)

※ Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

contactați SAMSUNG world wide

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul pentru clienți Samsung.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(1-26-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	(0800-333-2123)	www.samsung.com
	BRAZIL	(0800-124-241) 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-800011212	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
	EL SALVADOR	1-800-15-7267	www.samsung.com
Latin America	GUATEMALA	800-6225	www.samsung.com
	HONDURAS	1-800-299-0013	www.samsung.com
	JAMAICA	800-7819267	www.samsung.com
	NICARAGUA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	PANAMA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PERU	800-7267	www.samsung.com
	PUERTO RICO	0-800-777-08	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-882-3180	www.samsung.com
	VENEZUELA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ALBANIA	0-800-100-5303	www.samsung.com
Europe	AUSTRIA	42 27 5755	www.samsung.com
	AUSTRIA	0610 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch)
	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com/be_fr (French)
	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 01 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14Min)	www.samsung.com
	GREECE	8011-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
	HUNGARY	0-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	*381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 TSAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	800-820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ROMANIA	06010 SAMSUNG (06010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
	SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	900-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/chk_fr(French)
	UK	0816 717100	www.samsung.com
	UK	0816 717100	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LETONIA	800-726-7867	www.samsung.com
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	8-800-55-555	www.samsung.com
CIS	AZERBAIJAN	086-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-922-000	www.samsung.ua
	UKRAINE	www.samsung.ua	www.samsung.ua/ua_ru
	BEARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
	MOLODOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	AUSTRIA	1300 362 603	www.samsung.com
Asia Pacific	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5853, 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com
	INDIA	033 2387 1880 / 10011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-9888, 021-5699-7777	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	Malaysia	1800-55-5999	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5850577	www.samsung.com
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-24-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
Middle East	TAIWAN	0800-524-999	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
	BAHRAIN	8000-1275	www.samsung.com
	Egypt	08000-726786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
	Morocco	080 500 2355	www.samsung.com
	Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Africa	NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



Conformitate cu standardul RoHS

Produsul nostru respectă standardul RoHS ("Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase – Cadmiu (Cd), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr +6), Bifenili polibrominați (PBB) și Eteri difenil polibrominați (PBDE) – în produsele noastre.